FUJ!FILM

富士数码相机



用户手册

本手册将指导您正确使用富士数码相机 FinePix Z5fd 请严格按照指导说明进行操作。












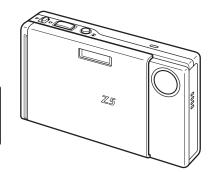

准备工作

相机使用方法

高级功能 • 拍摄

回放

• 电影

设置

相机连接

软件安装

附录

故障排除





目录

前言关于本手册	. 8 . 9 10
准备工作	
装入电池	
电池充电 装入 xD-Picture Card 卡	
开启和关闭	
设置语言、日期和时间	
修改日期时间	
选择语言	22
相机使用方法	
拍摄照片(自动模式)	23
在拍摄照片时使用智能脸部识别	26
采用对焦和曝光锁定拍摄照片	
调节景物构图	
观看图像	
■ 删除图像/电影	
使用删除按钮 (卣/▲)	
从回放菜单删除	35

高级功能 — 拍摄	
使用拍摄功能 — 设置步骤	38
设置拍摄模式	40
设置 ¼ 双重防抖和 Φ 4 自然光 & 4	40
设置一个适合场景的拍摄模式	41
➡ 微距 (特写)	46
≰设定闪光灯(智能闪光)	47
じ 自拍	49
❖ 增大显示屏亮度	51
使用 \digamma - 模式菜单 (拍摄)/拍摄菜单	52
设置 " F -模式菜单(拍摄)"	52
设置 "拍摄菜单"	52
F - 模式菜单 (拍摄)	55
改变感光度设置 (MISO)	55
改变画质设置 (▲ 画质)	55
改变 FinePix 色彩设置 (☐ FinePix 色彩)	56
拍摄菜单	57
调整曝光补偿 (᠌ 曝光补偿)	57
调节色彩平衡(TB)白平衡)	58
快速对焦(0 快速拍摄)	58
连续拍摄照片(图 连拍)	59
指定对焦模式 (■ 自动对焦模式)	61

高级功能 — 回放	
F - 模式菜单(回放)6	32
发送和接收图像(圆)红外线通信)6	32
发送和保存博客图像	
(四) 适合博客用的尺寸)6	35
设置自动回放 (🚳 幻灯片式播放)6	6
DPOF 设置画面 (▲ 打印预约 (DPOF)) 6	37
使用回放菜单 7	
设置回放菜单 7	2
旋转图像 (2 图像旋转)7	73
保护图像 (🚾 保护) 7	
复制图像 (四) 复制) 7	
为图像增加语音注释(☑ 语音注释)7	
裁剪图像 (🖪 裁剪) 8	31
高级功能 — 电影	
高级功能 — 电影	33
☆ 拍摄电影8	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	35
## 拍摄电影	35
常 拍摄电影 8更改电影大小 8▶ 回放电影 8设置	35 36
## 拍摄电影 8 更改电影大小 8 回放电影 8 图 2 图 2 图 2 图 3 图 3 图 3 图 3 图 3 图 3 图 3	35 36 38
常 拍摄电影 8更改电影大小 8▶ 回放电影 8设置	35 36 38 38
### 拍摄电影	35 36 38 38
## 拍摄电影	35 36 38 38 39

软件安装	
在 Windows 计算机中的安装在 Mac OS X 中的安装	106 109
附录	
系统扩展选项。配件指南。正确使用相机的注意事项。电源及电池。关于 xD-Picture Card™ 卡和内存的注意事项。	114 115 117 118
警告显示	123
故障排除	
故障排除	128
技术规格	40

前言

拍摄前的测试

对于特别重要的拍摄(如婚礼或出国旅行),请务必进行试拍以确认相机的功能是否正常。

富士胶片有限公司对产品故障造成的意外损失(如照相技术原因造成的费用或照相收入的损失)不负任何责任。

■ 版权说明

未经所有者允许,用本数码相机系统拍摄的图像不能用于违反版权法的用途,除非用于个人目的。请注意,即使纯粹用于个人目的,在拍摄舞台表演、文艺节目和展览时可能也会受到一些限制。用户还必须注意,当转让含有版权保护的图像或数据的 xD-Picture Card 卡时,必须在版权保护法许可范围内进行。

■ 数码相机的拿放

该相机含有精密电子部件。为了确保正确记录影像,使用时应避免撞击和震动。

液品

如果 LCD 显示屏受到损坏,请务必小心显示屏中的液晶。如果发生下列任何一种情况,请按指示采取紧急措施。

- 如果液晶接触到您的皮肤 请用布擦拭该部位、然后用清水和肥皂彻底清洗。
- 如果液晶进入您的眼睛 请用干净的水冲洗受感染的眼睛至少15分钟,然后寻求 医护人员的帮助。
- 如果吞咽了液晶 请用水彻底漱口。喝大量的水并引诱呕吐。然后寻求医 护人员的帮助。

商标信息

- 如 xD-Picture Card™ 是富士胶片有限公司的商标。
- IBM PC/AT 是美国国际商业机械公司的注册商标。
- Macintosh、Power Macintosh、iMac、PowerBook、iBook 和 Mac OS 是苹果计算机公司在美国和其他国家的注册商标。
- Microsoft、Windows 及 Windows 图标是微软公司在美国和 其他国家的商标或注册商标。Windows 是 Microsoft® Windows® Operating System (微软视窗操作系统)的简称。
- *图标 "Designed for Microsoft® Windows® XP" 仅指本相机及其驱动程序。
- IrSimple™ 商标归 Infrared Data Association® 所有。
- 其他公司名或产品名都是其所有者的商标或注册商标。

电气干扰说明

如果在医院或飞机上使用相机,请注意相机可能对医院或 飞机中的某些设备产生干扰。详情请参见当地的有关法规。

彩色电视制式说明

NTSC: 美国国家电视系统委员会,是一种主要被美国、加拿大和日本等国家采用的彩电广播规范。

PAL: 主要被中国和欧洲国家采用的一种逐行相位转 换彩色电视系统。

■ Exif Print 格式 (Exif 2.2 版)

Exif Print 格式是一种新改进的数码相机文件格式,其中包含进行最佳打印所必需的各种拍摄信息。

*有关更多信息,请参阅"正确使用相机的注意事项"(见 117 页)。

■ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	部件名称			有毒有害物质或元素					
			铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
本体									
		外壳 (金属部件)	×	0	0	0	0	0	
		外壳 (树脂部件)	0	0	0	0	0	0	
	102	传感器部件	0	0	0	0	0	0	
	VIII	显示部件	0	0	0	0	0	0	
		光学部件	×	0	0	0	0	0	
		基板部件	×	0	0	0	0	0	
配件									
		AC 电源适配器							
		外壳 (金属部件)	×	0	0	0	0	0	
	410	外壳 (树脂部件)	0	0	0	0	0	0	
	VIII)	基板部件	×	0	0	0	0	0	
		电缆部件	×	0	0	0	0	0	
		电缆	×	0	0	0	0	0	
	5	电池	×	0	0	0	0	0	
	(e)	光盘	0	0	0	0	0	0	
备注		○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							

■ 标志的含义



10 或 5 图形含义: 此标识是适用于在中国境内销售的电子信息产品的环保使用期限。 此产品使用者只要遵守安全和使用上的注意事项,从生产之日起的十年或五年期间 不会对环境污染,也不会对人身和财产造成重大影响。此年限是根据安全使用期限 的相关法律得出的。



e 图形含义:该电子信息产品不含有毒有害物质或元素,是绿色环保产品。



■ 盒内各类同装物品的包装材料的标识



 包装箱
 : CB
 瓦楞纸板


 隔板
 : CB
 瓦楞纸板

 托盘
 : PP 05
 聚丙烯

照相机包装袋: HDPE 02 高密度聚乙烯 其他包装袋: LDPE 04 低密度聚乙烯

CD包装袋 : OTHERS 07 其他

关于本手册

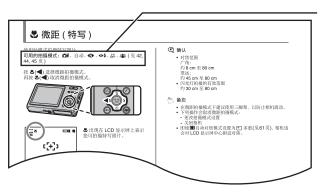

图标表示可以使用的模式。

(!) 注意

该标记表示可能会影响相机工作的问题。

② 确认

该标记表示在相机工作时要注意的事项。

₩ 备忘

该标记表示补充基本操作步骤的附加主题。

■ 十字键 (▲▼◀▶)

在用户手册中,上、下、左和右以黑色三角形表示。上或下表示为 ▲ 或 \blacktriangledown ,左或右表示为 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 。



配件

• 可充电电池 NP-40 (1 块) 包括软包



• 手带 (1 根)



• AC 电源适配器 AC-5VC (1 套)



• A/V 电缆 (1 根)



• USB 电缆 (1 根)



• CD-ROM (1 套) Software for FinePix CX



• 用户手册(本手册)(1册)



连接手带


按步骤 1 和 2 所示连接手带。 如图 1 所示,在连接手带时,滑动搭扣以调节长度并慢慢 从手带末端穿过。





相机部件和功能


• 关于使用相机部件或功能的信息,请参见括号内页码上的内容。

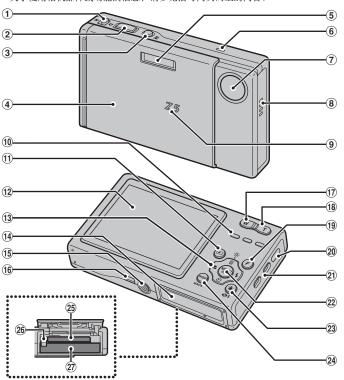

- ① 模式切换开关
- ② 快门按钮
- ③ 望 智能脸部识别按钮(见 26 页)
- 4 电源开关/镜头盖
- ⑤ 闪光灯(见47页)
- ⑥ 麦克风
- ⑦ 镜头
- ⑧ 扬声器
- ⑨ 指示灯(见93页)/自拍指示灯(见50页)
- ⑩ 指示灯(见26页)
- ① 🕑 (回放)按钮 12 LCD 显示屏
- (13) 十字键(▲▼◀▶)(见8页)
- (4) 电池盒盖(见12页)
- (15) 三角架安装
- 16 多接口转接器连接插座
- ⑰ W (广角变焦)按钮(见24,32页)
- (18 T (望远变焦)按钮(见 24, 32 页)
- ⑨ 照片模式 (₣) 按钮 (见52页)
- 20 红外线端口(见62页)
- 21 手带穿孔
- 2 MENU/OK (菜单/确认)按钮
- 23 /♣ 双重防抖 / ◎4 自然光 & 4 按钮 (见40页)
- 24 DISP/BACK (显示/返回)按钮(见29,31页)
- 25 xD-Picture Card 卡插槽 (见 16 页)
- 26 电池释放搭扣(见13页)
- ② 电池盒(见13页)

LCD 显示屏文字显示举例


拍摄模式

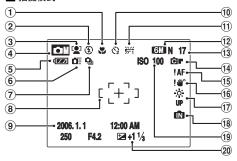

- ① 🕏 微距 (特写)(见46页)
- ② ③ 闪光灯(见47页)
- ③ 🖫 智能脸部识别 (见 26 页)
- ④ **△M** 拍摄模式(见 40 页)
- ⑤ 【ZZ】 电池电量指示 (见 15页)
- ⑥ ▲ 快速拍摄(见58页)
- ⑦ 💁 连拍 (见 59 页)
- ⑧ AF 框 (见 24 页)
- 9 日期/时间(见19页)
- ⑩ 🔾 自拍 (见 49 页)
- ⑪ 蛸 白平衡(见58页)

- ② 6MN 画质模式(见55页)
- ⑬ 可拍摄的图像数 (见 138 页)
- ⑭ **ৌ** FinePix 色彩 (见 56 页)
- (1) 【AF AF 警告(见 123页) (6) 【●】 相机震动警告(见 123页)
- ⑦ ** 增大显示屏亮度 (见 51 页)
- (8) ▲ 内存(见17页)
- 19 ISO 100 感光度 (见 55 页)
- 20 🗷 曝光补偿 (见 57 页)

回放模式



- ① ▶ 回放模式(见31页)
- ② 型 智能脸部识别 (见32页)
- ③ **阿** 博客图像(见 65 页)
- ④ ♣ DPOF(见67页)
- ⑤ 画面編号(见 92 页)
- ⑥ 鉛 礼物 (见 31 页)
- ⑦ ┛ 语音注释 (见 78 页)
- ⑧ 🚾 保护(见74页)

在没有 xD-Picture Card 卡时,FinePix Z5fd 有可保存图像的内存。当运行内存时, 🖍 显示在 LCD 显示屏上。

装入电池

操作本数码相机需要使用电池。首先,将电池装入相机。

■ 可使用的电池

可充电电池 NP-40 (1 块)



(!) 注意

- 出厂时电池没有完全充电,使用前必须充足电。
- 请勿在电池上粘贴标签,否则可能会造成电池无法从相机中取出。
- 同时接触电池端子可能会造成电池短路及过热。
- 有关电池的信息,请参阅118-119页。
- 务必使用充电电池 NP-40 (附带)。使用其他品牌的充电电池可能会造成相机故障或损坏。

1 打开电池盒盖。



② 确认

打开电池盒盖前, 请先检查相机是否关闭。

(!) 注意

- 相机为开启状态时,请勿打开电池盒盖。否则可能会损坏xD-Picture Card 卡或破坏xD-Picture Card 卡中的图像文件。
- 请勿对电池盒盖用力过大。

2 装入电池。

确保与标记保持一致。装入电池时,请将电池释放搭 扣推向旁边。请确认电池是否已经完全装入。





! 注意

沿正确方向装入电池。

3 关闭电池盒盖。



取出电池



打开电池盖, 使用手指松开电池释放搭扣。

② 注意

在取出电池前确保相机已关闭。


电池充电

出厂时电池没有完全充电,使用前必须充足电。



连接 AC 电源适配器与相机

① 将 AC 电源适配器连接到相机。

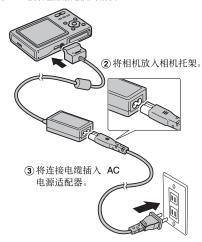

② 确认

装入电池 (见12页)

(!) 注意

- 务必检查相机是否关闭。
- 确保 AC 电源适配器已完全插入多接口转接器连接插座, 并且连接牢固。

■ 使用 AC 电源适配器

可以拍照和回放图像, 无需担心电池电量用尽。

(!) 注意

- 务必使用以上列出的 FUJIFILM AC 电源适配器 AC-5VZ (附带)。
- 有关使用 AC 电源适配器的说明, 请参阅 120 页。
- 只有相机关闭时才能连接和断开AC电源适配器。相机打 开时如果连接或断开 AC 电源适配器会短暂中断对相机 的供电,将造成停止记录正在拍摄的图像或电影。如果 未在连接/断开以前关闭相机可能还会损坏

xD-Picture Card 卡或者造成计算机连接时出现故障。

- 电源插座应该靠近设备并且容易插拔。
- 插头和电源插座的形状取决于使用所在国家。



充电时的相机操作

连接完成时,电池充电开始。 充电在约2小时后结束。



② 确认 指示灯

[充电时]亮红灯 [充电结束]熄灭 [充电错误]红灯闪烁(见129页)

电池保护功能

当您长时间连续使用相机后立即给电池充电时, 充电可能不会马上开始(指示灯不会变为红色)。

这不是相机故障,而是为了通过防止电池在温度较高时充电来 保护电池。如果高温时对电池充电,电池性能可能会下降。 保持相机与 AC 电源适配器的连接,30 分钟内充电过程将自动 开始。


② 注意 有关电池充电的说明

- 充电时打开相机会妨碍充电。
- 低温时充电时间会延长。



检查电池电量

打开相机, 查看 LCD 显示屏上的电量指示。





- ① 电池电量充足。(亮白色)
- ② 电池电量接近半满。(亮白色)
- ③ 电池电量不足。电池电量将很快耗尽。准备充足电的电池。(亮红色)
- ④电池电量已耗尽。画面将很快无显示,相机将停止工作。更换电池或对电池充电。(闪烁红色)

(!) 注意

- 视电池的性质而定,若相机在寒冷的场所使用,则电池 电量指示([之]、(二)可能会很快出现。在使 用前,请试着将电池放在衣袋中或类似地方使其变暖。
- 无剩余电量的电池 (■ 闪烁红色)可能会造成相机故障。务必装入充足电的电池。
- ・ 视相机模式而定,从 □ ② 至 □ 的变化过程可能会变得更快。


装入 xD-Picture Card 卡

尽管可以将照片保存在相机的内存中,但 xD-Picture Card 卡 (另售) 中可以保存更多的图像。在电池盒内有一个 xD-Picture Card 卡插槽。

1 打开电池盒盖。



2 插入 xD-Picture Card +。



将金色标记与金色接触区 对齐, 然后将卡插入到位。

3 关闭电池盒盖。



更换 xD-Picture Card 卡的方法



将 xD-Picture Card 卡按入插槽,然后慢慢放开手指。锁定装置松开,然后 xD-Picture Card 卡弹出。


(!) 注意

- 当保存 xD-Picture Card 卡时,请务必将其放在儿童无法触及的地方。xD-Picture Card 卡会被吞入,并能导致窒息。万一儿童误吞 xD-Picture Card 卡,请立即采取医疗措施。
- 如果xD-Picture Card 卡插入的方向不正确,则卡将无 法在插槽中入位。插入xD-Picture Card 卡时,请勿用 力过大。
- 请注意,如果在锁定装置松开后您快速放开手指,则 xD-Picture Card 卡会跳出。
- 仅当使用 FUJIFILM xD-Picture Card 卡时才保证相机 的操作。
- 有关xD-Picture Card卡和内存的信息,请参阅121页。

🖺 备忘

- 视主体而定,图像文件大小可能会有变化。因此,记录数可能并不代表实际的画面数。
- 有关可拍摄的图像数, 请参阅 138 页。

■ 关于内存



在没有 xD-Picture Card 卡时, FinePix Z5fd 有可保存图像的内存。当运行内存时, 即显示在 LCD 显示屏上。

当插入 xD-Picture Card 卡 (另售)

[记录图像]: 图像记录在 xD-Picture Card 卡中。 [回放图像]: 回放 xD-Picture Card 卡中的图像。

当未插入 xD-Picture Card 卡 (另售)

[记录图像]:图像记录在内存中。[回放图像]:回放内存中的图像。

■ 关于内存中的图像

由于相机故障等问题,相机内存中的图像可能会被破坏或删除。请将重要的数据保存在其他介质中(例如,CD-R、CD-RW、DVD-R、硬盘等)。

可以将保存在内存中的图像传输到 xD-Picture Card 卡中 (见 75 页)。


开启和关闭


● 以拍摄模式开启相机

完全打开镜头盖可以打开相机。完全关闭镜头盖可以关闭相机。

• 打开相机

• 关闭相机





🔊 备忘 在拍摄模式和回放模式间改变

在拍摄过程中按 ▶,将相机更改为回放模式。 半按快门按钮返回拍摄模式。


! 注意

注意不要将指印弄在相机镜头上,否则会导致您拍摄的图像画质受损。


● 以回放模式开启相机

1) 让镜头盖保持关闭状态。

• 关闭镜头盖



② 按住 ▶ 约 1 秒钟以回放模式开启相机。 回放时按 ▶ 关闭相机。



(!) 注意

当镜头盖打开时,即使按 ▶, 也无法关闭电源。按照 LCD 显示屏上的指示操作。

▲ 备忘

若要改变至拍摄模式,请完全打开镜头盖直到无法进一步 打开。

设置语言、日期和时间

若购买相机后初次使用相机,则语言、日期和时间是没有的。设置语言、日期和时间。

1 打开相机时出现 "歐 言語/LANG." 画面。





● ①按 ▲, ▼, ◀ 或 ▶ 选择语言。



②按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

2 设置日期时间。





①按 ◀ 或 ▶ 选择年、月、日、小时或分钟。



② 按 ▲ 或 ▼ 修改设置。



- 按住 ▲ 或 ▼ 不断改变数字。
- 若显示的时间超过 "12",则 AM/PM 设置会改变。



3 改变日期格式。





①按 ◀ 或 ▶ 选择日期格式。



② 按 ▲ 或 ▼ 设定格式。



③ 设置完成后,请按 MENU/OK (菜单/确认)。

日期格式

例如 2006 年 11 月 24 日 YY.MM.DD: 2006.11.24 MM/DD/YY: 11/24/2006 DD.MM.YY: 24.11.2006




备忘

若电池被取出且相机长时间不使用时,也会出现 START MENU 画面。一旦连接 AC 电源适配器或电池被装入 2 小时以上,则即使在脱离这两种电源的情况下,相机设置仍会保留 6 小时左右。

自动关机功能

当启动自动关机功能时,如果相机在2或5分钟内未使用相机,此功能会将相机关闭(见96页)。若要恢复相机电源进行拍照,请完全关闭镜头盖再重新打开。若要回放图像,请按住 ▶ 约1秒钟。

1 打开设置菜单。





① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



②按▲或▼选择"缸设置"。



③按▶

2 显示"日期时间"画面。





①按◀或▶选择 "▶1"。



② 按 ▼ 移到菜单项目。




③按▲或▼选择"⑤日期时间"。



④按 ▶。请参阅 "2设置日期时间。"(见 19 页)。

选择语言

1 打开设置菜单。





① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



②按▲或▼选择"缸设置"。



③按▶

2 显示 "輕 言語/LANG." 画面。





①按◀或▶选择"▶2"。



② 按 ▼ 移到菜单项目。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "黔 言語/LANG."。




④ 按 ▶。 请参阅"1打开相机时出现"≦言語/LANG."画面。"(见19页)。

拍摄照片(自动模式)


本章节讲述基本操作。

1 打开相机。

- ① 完全打开镜头盖直到无法进一步打开。
 - 打开相机




②将模式切换开关设为 凸。



正确持握相机



将肘部抵住身体两侧,并 用双手握住相机。




切勿让手指遮住镜头或闪 光灯。

! 注意

- 拍摄时移动相机会产生模糊的照片(相机晃动)。用双手 稳定握住相机。
- 如果镜头或闪光灯被手指或手带挡住,则主体可能会对 焦模糊或照片的亮度(曝光)可能不正确。
- 请检查镜头是否干净。如果镜头变脏(如镜头上有指纹等),请按照117页的说明对镜头进行清洁。




2 在 LCD 显示屏中检查构图。 使用变焦按钮调节变焦倍数:

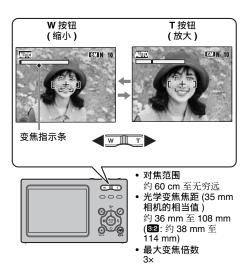

🔪 备忘

- 选择 ♥ 微距拍摄模式拍摄特写照片 (见 46 页)。
- 如果想把物体拍摄的更大,请使用数码变焦 (见 93 页)。

3 对 AF 框中的主体进行对焦,然后将快门按钮按下一半。

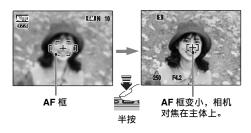

② 确认

- 对焦在主体上 听到两声嘟嘟声 指示灯亮绿灯
- **未对焦在主体上** 无声 **!AF** 显示 指示灯绿灯闪烁


№ 备忘

快门按钮在完全按下拍摄照片之前有一个中间点,在此位 置对焦和曝光被自动优化。

! 注意

半按快门按钮时, 镜头的移动会发出声音。

4 将快门按钮按到底。

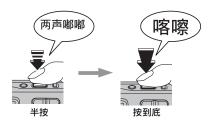

(!) 注意

当使用闪光灯拍摄照片时,由于闪光灯正在充电,图像可能会暂时消失并变暗。充电过程中,指示灯闪烁橙色灯。

备忘

- 当主体不在 AF 框内,请使用 AF/AE 锁定拍摄照片 (见 28 页)。
- 如果一次动作就将快门按钮按到底,则相机将拍摄照片,而 AF 框不会变化。
- 拍摄照片后,相机前面的指示灯发亮表示已完成拍摄。

闪光灯



当半按快门按钮后,在闪光 灯闪光之前在 LCD 显示屏上 会出现 ੍3。

如果您不需要闪光拍摄照片,则更改闪光模式。关于闪光的信息,请参阅 47 页。

② 注意

- 照片拍摄前在 LCD 显示屏上显示的图像亮度、色彩等可能与实际记录的图像有差异。回放已经记录的图像进行查看(见 31 页)。
- 选择较慢的快门速度会造成相机晃动,LCD显示屏上出现!曲。使用闪光灯或三角架。
- 有警告显示的信息,请参阅第123-126页。更多信息,请 参阅"故障排除"(见128-133页)。

续下页➡

■ 指示灯显示

按快门按钮等时,指示灯会亮起或闪烁。指示灯表示相机 状态。





备忘

只有左侧的防滑挡块作为指示灯亮起。其他两个防滑挡块 仅仅用于握持相机,不会亮起。

显示器	状态
亮绿灯	锁定对焦
绿灯闪烁	相机晃动警告、 AF 警告或 AE 警告 (拍摄就绪)
绿灯和橙色灯交替 闪烁	保存到 xD-Picture Card 卡或内存 (拍摄就绪)
亮橙色灯	保存到 xD-Picture Card 卡或内存 (不可拍摄)
橙色灯闪烁	闪光灯正在充电(闪光灯不会闪光)
亮红灯	正在充电
红灯闪烁	 xD-Picture Card 卡和内存警告 卡未格式化、格式化不正确、内存已 满、xD-Picture Card 卡或内存错误 镜头操作错误



▲ 备忘


LCD 显示屏上出现详细警告信息 (见 123-126 页)。

在拍摄照片时使用智能脸部识别

智能脸部识别可以让您更方便精确的对人脸对焦及获得更准确的曝光亮度。智能脸部识别在横放或竖放相机时有效。

可用拍摄模式:自动、繖、Φ、Φ;、♣、繿、Φ、 觚、蒜、烹、ΔΝ

① 要启动智能脸部识别,按一下 🖫。要关闭智能脸部识别, 再按一下 🖫。





若画面中有多个人物,智能脸部识别将在最靠近画面中心的人脸周围设置一个绿框。这张脸将优先对焦。

绿框

(!) 注意

- 拍摄照片时,如果相机或拍摄对象移动,拍摄对象的脸部可能会移出智能脸部识别框。
- 如果相机识别多张人脸,绿框将框住最靠近中心的那张 脸。若要将焦点对准另一拍摄对象,请移动相机以使新 对象处于 LCD 显示屏中心。

若仍未取得需要的焦点, 请按 望 (智能脸部识别)关闭 此功能, 然后使用 AF/AE 锁定(见 27 页) 拍摄照片。 如果绿框和白框中对象的焦距相同, 智能脸部识别还可 以将焦点对准白框中的脸部。

- 在关闭智能脸部识别的情况下半按快门按钮时,焦点为 LCD 显示屏中心。
- 2 将快门按钮按到底以拍摄照片。



不适于智能脸部识别的对象

智能脸部识别自动将焦点对准面向相机的脸部。但对于以下情形,智能脸部识别模式将很难对焦:

- 脸部被眼镜、太阳镜、帽子或头发遮盖。
- 被摄者侧对相机或歪着头。
- 拍摄对象距离太远, 无法识别脸部。

如果拍摄对象倒立或不是人物 (是宠物或其它动物),或者相机握持方式不当,智能脸部识别将无法工作。



采用对焦和曝光锁定拍摄照片



在以上构图中,主体(本例中为两个人)不在 AF 框内。此时半按快门按钮将会导致主体对焦模糊。

使用 AF/AE 锁定非常有效:

当拍摄不适合自动对焦的主体时,使用 AF/AE 锁定可以产生最佳效果 (见 29 页)。

(!) 注意

以 AF/AE 锁定功能拍摄时,请关闭智能脸部识别 ♥。

续下页➡

使用 AF/AE 锁定

1 稍稍移动相机,使其中一个主体位于 AF 框内。



2 半按快门按钮对焦在主体上。





3 持续保持快门按钮半按状态。将相机移回到原来图像,然后将快门按钮按到底。





るる

- 在释放快门之前可以反复应用 AF/AE 锁定。
- 在 FinePix Z5fd 上, 半按快门按钮即可锁定对焦和曝光 设定 (AF 和 AE 锁定)。

不适合使用自动对焦的主体

FinePix Z5fd 使用高精度自动对焦结构。但是,下列情况可能对焦困难:





镜子或车身等非常光亮的对象

快速运动的对象


- 透过玻璃拍摄的对象
- 反光较弱的主体, 如头发或皮毛
- 非实物主体, 如烟雾或火焰
- 黑暗主体
- 与背景之间对比度很小甚至没有对比度的主体(如穿着与背景相同颜色服装的主体)
- 拍摄镜头中有另一个对比度很高的物体(不是主体)靠近 AF框,可能比您的主体可能近也可能远(如镜头中人物背靠具有强烈对比度物体的背景)

对于此类主体请使用 AF/AE 锁定 (见 28 页)。

▶ 调节景物构图

选择 LCD 显示屏显示。

按 DISP/BACK (显示/返回)更改 LCD 显示屏显示。







文字显示

✓ 无文字显示



取景框线显示



最佳取景

将主体置于此画面中两条线 的交叉点,或将其中一条水 平线与地平线对齐。在进行 拍摄镜头构图时, 请使用此 画面作为主体大小和镜头平 衡的参考。





始终使用 AF/AE (自动对焦/自动曝光)锁定功能进行取 景构图。若不使用 AF/AE 锁定功能, 可能导致不能正确 对焦。


观看图像

回放图像进行检查。对于特别重要的拍摄, 请务必进行试 拍以确认相机的功能是否正常。



将相机设定至回放模式

在拍摄过程中按 ▶. 将相机更改为回放模式。



相机关闭时,按住 ▶ 约 1 秒钟,即可以回放模式打开相 机。



备忘


- 按 ▶ 时, LCD 显示屏上将出现最后拍摄的图像。
- 当播放用 FinePix Z5fd 以外相机拍摄的图像时, LCD 显 示屏上将出现 笛 (礼物图标)。

(1) 注意 在 FinePix Z5fd 上可以观看的静止图像

本相机将显示在 FinePix Z5fd 上拍摄的静止图像, 或显示 在任何支持 xD-Picture Card 卡 FUJIFILM 数码相机上的 静止图像(包括某些未压缩图像)。对于非 FinePix Z5fd 相 机上拍摄的静止图像,可能无法清晰回放或回放变焦。

选择 LCD 显示屏显示。

相机处于回放模式时按 DISP/BACK (显示 / 返回) 更改 LCD 显示屏显示。

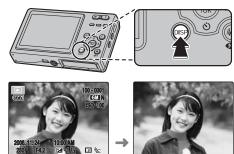

文字显示



按日期排序





多幅画面回放

续下页➡



单幅画面回放





选择所需要的图像:

按 ◀: 上一个图像 按 ▶: 下一个图像

⑨ 智能脸部识别

回放以智能脸部识别(见26页)(LCD显示屏上显示型) 拍摄的图像时,按 望(智能脸部识别)。FinePix Z5fd 识别 的人脸周围将出现一个方框。按 望 (智能脸部识别)切换 识别到的人脸。非 FinePix Z5fd 拍摄的图像不会显示此 框。

选择图像



若要在缩略图列表画面中选 择图像,则在回放过程中按住 ◀ 或 ▶ 约 1 秒钟。 松开 ◀ 或 ▶ 时,相机将返 回单幅画面回放。


回放变焦

1 放大/缩小。

在单幅画面回放过程中放大图像:

W 按钮(缩小)

T按钮(放大)



变焦指示条



★ 按 W 或 T 对图像进行缩小或放大。

2 显示图像的另一部位。



引导屏(当前显示的 图像)



按 ▲、▼、 ◀ 或 ▶ 显示图像的另一部分。

■ 变焦倍数

画质模式	最大变焦倍数
6M(2848 × 2136 像素)	约 4.5 倍
32(3024×2016 像素)	约 4.7 倍
™(2048×1536 像素)	约 3.2 倍
型(1600 × 1200 像素)	约 2.5 倍



▲ 备忘

按 DISP/BACK(显示/返回)可取消回放变焦。

望 智能脸部识别



对于以智能脸部识别 (见 26 页) (LCD 显示屏上显示 坚) 拍摄的图像,每按一下 및 (智能脸部识别),显示的人脸 切换一次。按 W 按钮 (缩小)或 T 按钮 (放大)可以放 大或缩小显示选择的人脸。按 ▲、▼、 ◀ 或 ▶ 显示图 像的其它部分。



多幅画面回放

LCD 显示屏上出现多幅画面回放画面 (9幅)。从 9幅画面 中选择所需要的一幅。





① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标移动到要选择 的一幅画面。 反复按 ▲ 或 ▼ 跳到下一页面。



② 按 MENU/OK(菜单/ 确认) 放大图像。





按日期排序

在按日期排序模式中, 您可以查看同一天拍摄的所有图像。





① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标 (有色方框)移 动到要选择的一幅画面。



②按 MENU/OK (菜单/确认)放大图像。

选择日期





① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标 (有色方框)移 到左上画面中的 ⇔。



②按 ◀ 显示选择日期。



③ 按 ▲ 或 ▼ 移动光标(有色方框)选择日期。 反复按 ▲ 或 ▼ 跳到下一页面。



④按▶。


相机使用方法

使用此模式删除不需要的图像或电影,使xD-Picture Card 卡或内存中有足够的使用空间。本相机称图像为"画面"。



使用删除按钮 (亩/▲)

按面(▲)删除图像。





①按 ◀ 或 ▶ 选择删除图像。



②按面(▲)。



. ③按 ◀ 或 ▶ 选择"执行"。



④按MENU/OK (菜单/确认) 删除显示的图像。

从回放菜单删除





①按MENU/OK(菜单/确认)打开回放菜单。



②按▲或▼选择"面删除"。



③按▶。







④ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "单幅画面"或 "所有画面"。



⑤按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

一次删除一幅画面(单幅画面)





① 按 ◀ 或 ▶ 选择删除画面 (文件)。



② 按 MENU/OK (菜单/确认) 删除当前显示的 画面 (文件)。

▲ 备忘

若要删除其他画面(文件),则重复上述步骤。删除画面(文件)完成时,按 DISP/BACK(显示/返回)。

(!) 注意

反复按 MENU/OK (菜单/确认) 删除连续的画面 (文件)。请当心不要误删除画面(文件)。

删除所有画面(所有画面)

□ 删除所有 OK? 可能占用一些时间

OK AT BACK WIT



按MENU/OK (菜单/确认)删除所有画面(文件)。



备忘



按 DISP/BACK (显示 / 返回)取消所有画面(文件) 删除。一些未保护画面(文件) 将保留不删除。



备忘

- 使用 xD-Picture Card 卡时, xD-Picture Card 卡中的图 像被删除。不使用 xD-Picture Card 卡时,内存中的图 像被删除。
- 无法删除受保护画面(文件)。删除这些画面之前先取消 画面(文件)保护(见74页)。
- 如果出现 "DPOF 已定义删除 OK?"或"DPOF 已定义 删除所有 OK?",则再次按 MENU/OK (菜单/确认)删 除画面(文件)。

(!) 注意

删除的画面(文件)无法恢复。请将重要的照片(文件)备 份在计算机或其他存储介质上。

使用拍摄功能 — 设置步骤

指定拍摄照片的相机设置以获得最佳效果。常规指南如下 所示。

1 选择拍摄模式。

从菜单中设定拍摄模式。 相机设置根据拍摄场景定制。

a M	此模式提供无法在自动模式(见45页)中设置的详细设置。
自动	这是拍摄照片最简单的模式 (见42页)。
◎/◎/♣/▲/ ※/૯/◎/≟/ ※/經/ ※/	对正在拍摄的场景选择最佳拍摄模式 (见 42-45 页)。
***	用于选择可以减少相机晃动及被摄物体移动所造成的模糊 (见 45 页)。




2 指定拍摄设置。

按动按钮或选择可让您指定拍摄功能的菜单。您可获 得最佳拍摄效果。


■ 使用按钮以指定功能


❷ 智能脸部识别	按此按钮可以将焦点对准人脸(见26页)。
₾ 微距拍摄	用于近距特写拍摄 (见 46 页)。
≰ 闪光灯	用于在黑暗场所中或背光主体等的拍摄 (见 47 页)。
め 自拍	用于如团体照等拍摄者也被拍摄在照片中的场合(见49页)。
₩ 双重防抖	用于选择可以减少相机晃动及被摄物体移动所造成的模糊 (见 40 页)。
Ф\$自然光&\$	用于在使用和不使用闪光灯的情况下同时拍摄同一场景(见40页)。

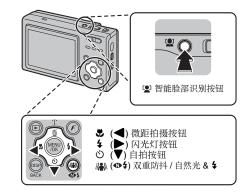

■ 使用 F-模式菜单指定功能 (F 按钮)


III ISO	用于指定要求的感光度设定 (见 55 页)。
●画质	用于指定要求的图像尺寸 (见 55 页)。
■ FinePix 色彩	用于指定所需色调(见56页)。





■ 使用拍摄菜单指定功能 (MENU/OK (菜单/确认)按钮)

₩ 曝光补偿	使用此设置获得正确曝光 (仅 ☎M) (见 57 页)。	
WB 白平衡	用于调整色调 (仅 ☎M) (见 58 页)。	
₫ 快速拍摄	用于快速对焦(见58页)。	
❷ 连拍	用于连续拍摄照片(见59页)。	
■ 自动对焦模式	用于指定对焦模式 (仅 ☎M) (见61页)。	






设置拍摄模式

通过选择拍摄模式中的一种,您可根据拍摄物体选择最合适的设置。

设置 № 双重防抖和 Ф 4 自然光 & 4

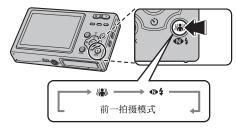

按 "唰" (**①**\$) 按钮以设置 🖓 双重防抖或 **②**\$ 自然光 & **\$**

每按一下按钮, 设置切换一次。

您可以从拍摄菜单(见41页)的 拍摄模式中选择 樧 双重防抖和 ◆ 自然光 & ↓。

当选择拍摄菜单中的 緣 双重防抖或 ጭ 自然光 & ↓ 时,按 "緣》" (ጭ 4) 按钮在这两种模式之间切换。

₩ 双重防抖

此模式可以减少相机晃动及被摄物体移动所造成的模糊。

此模式用闪光灯和不用闪光灯连续拍摄 2 幅图像。用闪光灯拍摄可以明亮地拍摄主体。不用闪光灯拍摄可以产生自然状态的优美图像。此模式适合同时拍摄 2 种不同效果的 照片。





按快门按钮时,第一张照片不用闪光灯拍摄,第二张照片 用闪光灯拍摄。

每次均会拍摄2张照片。

切勿在拍摄结束前移动相机。

备忘

此模式有助于避免使用其他拍摄模式正对阳光等拍照时可 能会出现的拍摄失败问题。

② 确认

闪光灯自动闪光。请勿在无法使用闪光灯的场合使用此模 式。


(!) 注意

- 当 xD-Picture Card 卡或内存空间不足 2 张时,无法设置此模式。
- 设置 ♥ 封 时无法使用连拍。



设置一个适合场景的拍摄模式

① 将模式切换开关设为 凸。



备忘

- 有关可用的闪光模式, 请参阅 48 页。
- 当在 **①** 拍摄模式中选择 **△M** 以外的设置时,ISO (感光度)设置只能选择自动。





② 按 MENU/OK (菜单/确认)打开菜单。



③按▲或▼选择"• 拍摄模式"。



④按▶。



⑤ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "设置"。



⑥按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。



自动

这是提供简洁清晰拍摄最简单的模式。 该模式用于普通拍摄。

相机自动指定 F-模式 (画质和 FinePix 色彩)以外的所有设置。

● 自然光

此模式可以在光线不足的情况下拍照时产生自然状态的 优美图像。

此模式也适合拍摄室内或者无法使用闪光灯的情况。

选择自然光模式时,相机会设置为高感光度。此模式可以在光线不足的情况下拍照时有效减少相机晃动及被摄物体移动所造成的模糊。



② 确认

在自然光模式中不能使用闪光灯。

№4 自然光 & 4

使用此模式在打开和关闭闪光灯的情况下拍摄同一场景。

- 您还可以通过按"鳰叭"(◎◆)按钮来选择此模式。
- ● 4 自然光 & 4 (见 40 页)。

● 肖像

使用该模式拍摄可获得漂 亮的皮肤色调和柔和的整 体色调。



▲ 风景

此模式适用于在白天拍摄风景,并可拍出轮廓分明、画面清晰的风景照片,如建筑和山峰等。



在风景模式中不能使用闪光灯。



🤏 运动

此模式适用于拍摄运动物体的照片。

该模式下, 高速快门优先。



② 确认

当设置 🌂 运动模式时,相机将自动设置为 렵 快速拍摄 模式 (见 58 页)。

♥ 夜景

此模式适用于拍摄晚景和夜 景。

采用慢快门拍摄照片,且最慢达4秒钟。



② 确认

建议使用三角架,以防止相机震动。原因在于采用慢快门拍照。

◎ 烟火

使用此模式拍摄烟火。 适合用慢快门拍出更加生 动的烟火。

② 确认

- 在烟火模式中不能使用闪光灯。
- 快门速度设置: 1/2 秒 到 4 秒。
- 在烟火模式下建议使用三角架, 以防止相机震动。

选择曝光时间设置





按 ◀ 或 ▶ 选择曝光时间。

ᆲ 日落

使用此模式拍摄日落, 使色彩更加鲜艳。



● 雪景

使用此模式在拍摄整个画面显示白色的雪景时防止 图像发黑并拍出清晰的照 片。



♪ 海滩

使用此模式在强烈阳光下 拍摄海滩时防止图像发黑 并拍出清晰的照片。



辞 博物馆

在博物馆等对使用闪光灯、操作音和快门音进行限制的场合,使用此模式。 闪光灯模式被设置为禁止 闪光,并且操作音、快门音和指示灯被关闭。



▲ 备忘

使用此模式前请先确认是否允许拍摄。

▼ 聚会

使用此模式拍摄室内婚礼和聚会。 此模式可以在光线不足时 产生自然状态的优美图像。



* 花卉特写

使用此模式放大拍摄花卉特写。

可以拍出更加生动的花瓣照片。



② 确认

- 在花卉特写模式中不能使用闪光灯。
- 対焦范围 广角: 约8cm到2m 望远: 约45cm到2m

寙 文字

使用此模式拍摄文件和白 板。 适合更清晰地拍摄字母。



② 确认

对焦范围 广角: 约 8 cm 到 2 m 望远: 约 45 cm 到 2 m

₩ 双重防抖

使用此模式选择可以减少相机晃动及被摄物体移动所造成的模糊。

您还可以通过按"唰"(◎\$)按钮来选择此模式(见40页)。

♪M 手动

将拍摄功能设置为手动以便亲自控制。 拍摄功能:

- ☑ 曝光补偿(见57页)
- WB 白平衡(见 58 页)
- 自动对焦模式(见 61 页)


党 微距(特写)


使用此模式拍摄特写照片。

可用的拍摄模式: **△M**、自动、**△)、 △ 4**、辞、**《 (**见 42, 44, 45 页)

按 ♥(◀) 选择微距拍摄模式。

再按 ♥(◀)取消微距拍摄模式。





♥ 出现在 LCD 显示屏上表示 您可拍摄特写照片。

② 确认

- 对焦范围
- · 刈馬氾围 广角:
- 约 8 cm 至 80 cm 望远:
- 约 45 cm 至 80 cm
- 闪光灯拍摄的有效范围 约 30 cm 至 80 cm

备忘


- 在微距拍摄模式下建议使用三角架,以防止相机震动。
- 下列操作会取消微距拍摄模式:
 - 更改拍摄模式设置
 - 关闭相机
- 即使 ■自动对焦模式设置为 于 多重(见61页), 相机也会对 LCD 显示屏中心附近对焦。

♦ 设定闪光灯(智能闪光)

闪光拍摄用于夜间或室内黑暗地方拍摄照片。根据拍摄类型,从6种闪光模式中选择闪光模式。有关可用的拍摄模式,请参阅48页。

№ 备忘 什么是智能闪光?

智能闪光功能即时确定对象的位置、与摄像机的距离、曝光等,然后根据场景自动调整相机设置,以获得最佳闪光强度和感光度。即使昏暗的室内场景也可以拍得非常逼真,对象不会过白,背景也不会淹没在黑色中。 打开闪光灯拍摄时始终使用智能闪光功能。





备忘

当半按快门按钮后,在闪光灯闪光之前在 LCD 显示屏上会 出现 🛐 。

AUTO 自动闪光 (不显示)

该模式用于普通拍摄。 根据拍摄情况,相机自动控制闪光灯闪光。

● 减轻红眼

此模式适用于拍摄在光线不足情况下拍摄 肖像。

使用此模式使红眼(人眼在拍好的照片中是红的)减到最轻。



№ 备忘 红眼效果

在光线较弱的条件下使用闪光灯拍摄照片时,在照片中人 的眼睛有时会出现红色。这是由于闪光灯的光在眼睛内部 反射所引起。

4 强制闪光

在背光场景中,或在明亮的灯光下拍照时为了获得真正的 色彩,请使用此模式。

在此模式中, 闪光灯在每次拍摄时均会闪光。

③ 禁止闪光

此模式适用于闪光灯无法使用的场合。 在较暗的环境中,建议使用三角架。 任何情况下,闪光灯都不会闪光。

续下页➡

S\$ 慢同步,

₷ 减轻红眼 + 慢同步

此模式可让您在夜间拍摄人物照片,这些照片能清晰地显示主体和夜间背景。在此模式下务必使用三角架。 使用 **3**8 同步减轻红眼模式。

(!) 注意

在明亮场景中, 可能会发生曝光过度。

② 确认

闪光灯的有效范围(图:自动)

广伯.

约 60 cm 至 3.5 m

望沅:

约 60 cm 至 2.8 m

如果您拍摄闪光灯的有效范围以外的照片,则即使使用了 闪光灯,但图像看上去可能还很暗。

② 注意 闪光灯使用须知

- 若闪光灯正在充电时(指示灯橙色闪烁)按动快门按钮,则照片拍摄时不闪光(使用自动和 ♥ 时)。
- 若电池电量低时,闪光灯的充电时间可能会增加。
- 当使用闪光灯拍摄照片时,由于闪光灯正在充电,图像可能会暂时消失并变暗。充电过程中,指示灯闪烁橙色灯。
- 闪光灯闪光几次(预闪光和主闪光)。照片拍摄之前切勿 移动相机。

② 确认

每种拍摄模式中可用闪光模式的列表

	ᄼᅩ	•	4	3	S \$	SLOW
	自动					
ΔM	1	/	/	\	1	✓
自动	1	1	1	1		
•				1		
₩\$		/	1			
•	/	/	/	/	1	1
A				1		
*	1		1	/		
(*				/	1	1
0				/		
*		1		/		
√8 √	1	/	1	/		
M	1	/	1	1		
♪ \$ OFF				1		
Y		/				
*				1		
TEXT			1	1		
***	1	1	1	1		

じ 自拍


将拍摄者拍入照片中时使用自拍。

可用的拍摄模式:全部



每次按 🖒 (▼), 自拍设置都会改变。





上次显示的设置为所选模 式。

- **心**: 在 10 秒钟后拍摄照片。
- ③: 在2秒钟后拍摄照片。

❷ 智能脸部识别

自拍时使用智能脸部识别,可以让相机检测画面中拍摄对象 的脸部,在无需预先手动对焦的情况下自动将它们放到焦距 中。这在自拍时非常方便。

● 使用自拍功能拍照


1 半按快门按钮对主体进行对焦,然后完全按下快门按钮。



半按快门按钮对主体进行对焦。 在不释放快门按钮的情况下,完全按下(按到底)按钮 开始自拍。



2 在选择的时间内拍摄照片。

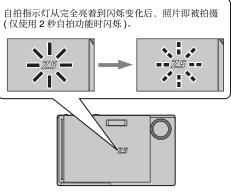



LCD 显示屏上出现的倒数计 秒图标表示拍摄照片前的剩余 时间。

使用2秒自拍功能

如果将相机固定在三角架上拍照时, 如果您仍然担心相机震 动,此功能将非常有用。



备忘

- 若要停止自拍,一旦自拍开始,请按 DISP/BACK (显示/返回)。
- 以下任何一种方式都会取消自拍设置:
 - 结束拍摄
 - 更改拍摄模式设置
 - 将相机设置为回放模式
 - 关闭相机
- 注意按快门按钮时请勿站在镜头前, 因为这样会导致无 法获得正确的对焦或亮度(曝光)。


☆ 增大显示屏亮度


当选择拍摄昏暗场景或明亮场景 (如室外拍摄)的作品时,这非常有用。



增加 LCD 显示屏亮度

按 $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ ($\stackrel{\blacktriangle}{\blacktriangle}$) 使 LCD 显示屏更亮。 再次按 $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ ($\stackrel{\blacktriangle}{\blacktriangle}$) 使 LCD 显示屏恢复正常亮度。





当此功能工作时 LCD 显示 屏上的 $\begin{subar}{l} \& \end{subar}$ 变亮。



₩ 备忘


- 每次拍摄结束后, 此功能会自动取消。
- 当此功能开启时,将会增加LCD显示屏上图像中的斑点数量。这是正常现象,不会影响拍摄的图像。
- 此功能只是为了查看照片的构图。并不能增加图像亮度。
- 即使在光线不足时增加了亮度, 您也无法查看主体。
- 色调可能会因主体而异。

使用 F-模式菜单(拍摄)/拍摄菜单

使用 F- 模式菜单 / 拍摄菜单调整图像质量或对焦。您可在多种情况下进行拍照。



设置 "F-模式菜单(拍摄)"





①按 F 打开 "F-模式菜单"。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择菜单。



③按▶



④ 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



⑤ 按 MENU/OK(菜单 / 确认) 确认设置。



设置"拍摄菜单"





① 按MENU/OK(菜单/确认)打开"拍摄菜单"。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择菜单。



③按▶。



④ 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



⑤ 按 MENU/OK(菜单 / 确认) 确认设置。

■ F-模式菜单选项列表

菜单 功能		设置	出厂设置
囫 ISO(见55页)	指定主体周围灯光所要求的感光度设置。 感光度值越大,则获得的感光度就越高。感光度设置越高,则 您可在越暗的场所中拍摄。	自动 /1600/800/400/200/100	-
● 画质 (见 55 页)	请指定图像尺寸。 图像尺寸越大,所获得的图像画质就越好。图像尺寸越小,能 拍摄的图像数量就越多。	6M F/6M N/3:2/3M/2M/0M	6M N
	指定所需色调。 此模式对拍摄更加鲜艳或黑白照片有效。	标准 /ĠP/ĠP	标准

■ 拍摄菜单选项列表


菜单	功能	设置	出厂设置
□ 拍摄模式 (见 41 页)	使用此设置为拍摄中的场景提供最佳拍摄菜单。	OM/自动/◆/◆/◆/◆/◆/◎/盏/ ◆/並/許/予/※/図/編	自动
■ 曝光补偿 (见 57 页)	当 ① 拍摄模式设置为 ▲ 时,可以使用此设置。 使用此设置获得正确曝光。	−2 EV 至 +2 EV (1/3 EV 增量)	±0
WB 白平衡 (见 58 页)	当 1 拍摄模式设置为 △M 时,可以使用此设置。 使用该设置调节色彩平衡以适合主体周围灯光的色彩。	自动/*/*/////////////////////////////////	自动
● 快速拍摄 (见 58 页)	此设置可以与其他模式一起使用。当 🖸 拍摄模式设置为 🛰 时,此设置始终为开。 使用此设置减少对焦时间。	开/关	关
● 连拍 (见59页)	当 亞 拍摄模式设置为 Φ \$ 以外的模式时,可以使用此设置。 使用此设置选择所需的连拍模式。	■/┗/美	关
■ 自动对焦模式 (见 61 页)	■ 拍摄模式设置为 M, 并且 型 智能脸部识别设置为关时, 您可以使用此设置。 使用此设置指定对焦模式。	D / +	•

续下页➡



拍摄菜单中可以使用的选项因所选模式而异。

自动、Φ、Φ、Δ、Φ、Δ、倍、Σ、 ※、ⅢXII、為



· •



• ¾



• **@**M



F-模式菜单(拍摄)



改变感光度设置 (MD ISO)


使用此菜单指定主体周围灯光所要求的感光度设置。 感光度值越大,则获得的感光度就越高。感光度设置越高。则您可在越暗的场所中拍摄。

② 确认

设置

自动 /1600/800/400/200/100

选择自动作为感光度设置,相机根据主体的亮度选择最佳 感光度设置。



当感光度设置被设置为不包括自动的另一个设置时,所选择的感光度设置会出现在 LCD 显示屏上。

备忘

(!) 注意

- 尽管越是高的感光度设置可让您在越是暗的场所拍摄照片,但这也会增加您图像中的斑点数量。选择最适合环境的感光度设置。
- 只有当感光度设置为"1600"并且相机关闭时,设置才不会保留。再次打开相机时,设置变为了自动。请在用"1600"的感光度设置拍照以前选择"1600"。



改变画质设置(€ 画质)

使用此菜单指定图像尺寸(记录像素数)。选择正在拍摄场景的画质设置。

■ 拍摄模式中的画质设置

画质模式	用途示例
6MF (2848 × 2136) 6MN (2848 × 2136)	在 10R(25.4 × 30.5 cm)/A4 纸上打印 若要更佳画质,请选择 MF
32 (3024 × 2016)	
M (2048 × 1536)	在 6R(15.2 × 20.3 cm)/A5 纸上打印
2M (1600 × 1200)	在 4R(10.2 × 15.2 cm)/A6 纸上打印
(640 × 480)	用于电子邮件或网站



区域拍摄和画质设置

不包括 32 的区域拍摄



采用 32 的区域拍摄



标准拍摄提供了 4:3 的长宽比, ■ 拍摄提供了 3:2 的长宽比 (与 35 mm 胶片和明信片相同的长宽比)。



- 拍摄图像的像素数越大,图像质量就越好。随着拍摄图像的像素数变小,您可以将更多的画面记录在xD-Picture Card 卡中。
- 即使相机关闭或模式设置改变时, 画质设置仍会保留。
- 更改画质设置时,可拍摄的图像数也会改变(见138页)。 设置右上方的数字表示可拍摄的图像数。

● 改变 FinePix 色彩设置 (FinePix 色彩)

使用此菜单指定所需色调。它对拍摄鲜艳或黑白照片有效。

② 确认

FinePix 色彩设置

F-标准	对比度和色彩饱和度设置为标准。 该模式用于普通拍摄。		
GP F- 反转片	对比度和色彩饱和度设置为高。 此模式对更加生动地拍摄风景(蓝天 绿地)和花卉等主体有效。		
自 F <i>F</i> - 黑白	此模式可将照片中的色彩转换为黑 白。		

当设置 **卤 F** F - 反转片或 **卤 F** F - 黑白时,LCD 显示屏上会出现图标。

(!) 注意


№ 备忘


- 即使相机关闭或模式设置改变时, FinePix 色彩设置仍会保留。
- 对于正在拍摄的某些主体或场景, F-反转片的效果可能不太明显。您可能无法在 LCD 显示屏上看到差别。

● 调整曝光补偿 (☑ 曝光补偿)

可用的拍摄模式: △M(见45页)

将此菜单用于拍摄可获得正确亮度(曝光),例如主体和背景之间有极高对比度的拍摄。



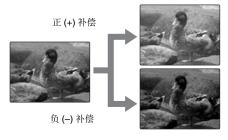

② 确认

- 补偿范围: -2 EV 至 +2 EV (1/3 EV 步长内 13 档)
- "EV" 术语解释(见 140 页)



补偿指南

• 背光肖像: +2/3 EV 至 +1 2/3 EV



• 非常明亮的场景(如雪景)和强反 光的主体: +1 EV



- 以天空为主的镜头: +1 EV
- 聚光灯下的主体,特别是在黑色背景下: -2/3 EV
- 低反光的场景, 如拍摄松树或深暗色的植物: -2/3 EV

▲ 备忘

- 当者相机关闭时,曝光补偿设置会被保留(出现 ☑ 图 标)。除非需要进行补偿,否则请将曝光值设置为 "± 0 EV"。
- 以下任何方式都会禁用曝光补偿:
 - 在自动或 模式下使用闪光灯
 - 在 模式下拍摄黑暗场景



拍摄菜单 设置菜单(见52页)



▶ 调节色彩平衡(WB 白平衡)

可用的拍摄模式: △M(见45页)

用白色为基色调节色彩平衡以适合主体周围的灯光色彩。



自动: 自动调整

☀: 在晴朗的户外拍摄

*****: 在阴影下拍摄

岗:在日光荧光灯下拍摄

治: 在暖白荧光灯下拍摄 **治**: 在冷白荧光灯下拍摄

☆:在白炽灯光下拍摄

备忘


- 在自动模式下,对于如人物脸部的特写和在特殊光源下 拍摄的照片等主体,可能无法获得正确的白平衡。选择 适合光源的正确白平衡。
- 闪光灯闪光时,会使用闪光灯的白平衡设置。因此,为 获得特定的效果,应该将闪光模式设为 ③ 禁止闪光 (见 47 页)。
- 色调可能会因拍摄条件(光源等)而异。
- 我们建议拍摄完成后回放图像以检查色调(自平衡)。
- "白平衡" 术语解释 (见 140 页)

▶快速对焦 (💽 快速拍摄)

可用的拍摄模式:

全部 (% 除外)(见 42-45页)

使用此模式减少半按快门按钮时的对焦时间。 这对避免错过抓拍机会很有用。



(!) 注意

在此模式下无法设定 **团** 设置菜单中的 📵 LCD 模式功能 (见 94 页)。

№ 备忘


- 有效的拍摄距离为 1 m 左右到无穷远。
- 当快速拍摄模式设置为开时拍摄照片,电池消耗将会加快。

② 确认

当设置 **冬** 运动模式时,相机将自动设置为 **⑤** 快速拍摄模式。

连续拍摄照片(💁 连拍)

此模式适用于拍摄运动物体的照片。



■: 长时间连拍 **⑤**: 循环连拍 **⑤**: 连拍

(!) 注意

- 一日按下快门按钮、相机将连续拍摄照片。
- 根据 xD-Picture Card 卡或内存的可用空间,可拍摄的 图像数会受到限制。
- 在连拍和循环连拍模式中,对焦在拍摄第一张时即固定并且不能中途更改。
- 曝光在拍摄第一张时即固定,不过在长时间连拍时曝光 会根据正在拍摄的场景调整。
- 连拍速度取决于快门速度。
- 当闪光灯模式设置为 ③ 禁止闪光时,无法使用闪光灯 (见 47 页)。但是,如果您切换回普通拍摄设置,闪光 灯模式就会恢复到您选择连续拍摄之前的模式。
- 对于连拍和循环连拍,拍摄后始终会显示结果。请注意,用长时间连拍模式拍摄的照片记录时不会显示结果。
- 当循环连拍或长时间连拍模式与自拍模式同时使用时, 只能拍摄1张照片。
- 在 4 自然光 & 4 设置中无法选择连拍。
- 对于使用连拍或循环连拍连续拍摄模式拍摄的文件,录制的时间会更长。

ඛ: 连拍

可用的拍摄模式:全部(ጭ 4 除外)(见 42-45 页)



按住快门按钮时将一直连续拍摄。此模式最多拍摄3张(最快2.2张/秒)。


续下页➡

拍摄菜单 设置菜单(见52页)

₲ 循环连拍

可用的拍摄模式:全部(蚕≰除外)(见42-45页)


按住快门按钮时将一直连续拍摄。 此模式最多拍摄 40 次 (最快 2.2 张 / 秒)。 释放快门按钮时,相机记录最后 3 张照片。

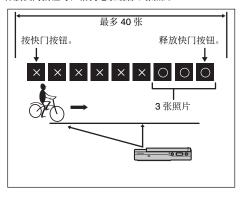

■ 长时间连拍

可用的拍摄模式:全部(◆ 除外)(见 42-45 页)

按住快门按钮时将一直连续拍摄。此模式将拍摄到 XD-Picture Card 卡或内存空间用尽。

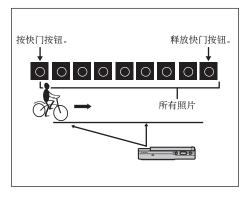




指定对焦模式(■ 自动对焦模式)

可用的拍摄模式: ▲M(见 45 页) (关闭智能脸部识别时)


使用此模式指定最适合主体的对焦模式。



回:中心 王:多重


⊞ 中心

相机对 LCD 显示屏中心对焦。 用 AF/AE 锁定拍照 (见 28 页)时,请使用此设置。



⊕ 多重

半按快门按钮时,相机识别 LCD 显示屏中心附近对比度强烈的主体并在对焦清晰的主体上显示 AF 框。

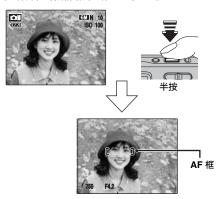

(!) 注意

当以微距拍摄模式拍照时,相机会对LCD显示屏中心进行对焦。



当对焦位置未出现 AF 框时,请在自动对焦模式中选择 回中心并使用 AF/AE 锁定(见 28 页)。

F-模式菜单(回放)

● 发送和接收图像 (■)) 红外线通信)

您可以将拍摄的图像发送到 FUJIFILM 数码相机,拥有高速红外线传输能力的其他设备或者任何其他具有 IrSimple 功能的移动设备。您也可以从具有高速红外线传输功能的FUJIFILM 数码相机或其他设备,或者具有 IrSimpleShot™ (IrSS™) 功能的移动设备上接收拍摄的图像。




- ① 按 ▶ 将相机设置为回放模式 (见31页)。
- ②按F打开"F-模式菜单"。



(F) ④按F。

发送图像数据


此处以将图像数据发送至 FUJIFILM 数码相机为例。您可以用同样的方法将数据发送至其他设备。



① 开启相机。



②按 ◀ 或 ▶ 选择发送照片 (文件)。



③ 将发送相机上的红外线端口正对接收相机上的红外线端口(见 10 页)。传输距离约在 15°以内,约 5 到 20 cm 之间。





④ 按 **F** 开始传输。 传输完毕时,LCD 显示屏上会显示 "发送 完毕"。

(!) 注意


- 当接受图像数据时,确定接收摄像机已打开。
- 动画图像无法传输。

② 确认

您仅需按三次 **F** 就可以发送图像数据。

接收图像数据


此处将以从 FUJIFILM 数码相机接收图像数据为例。您可以用同样的方法从其他设备上接收图像数据。



① 打开相机。




②按◀或▶选择发送照片 (文件)。



③ 将相机的红外线端口对准相机红外线端口的正面 (见 10 页)。传输距离约在 15°以内,约 5 到 20 cm 之间。

续下页➡





(4) 按 MENU/OK (菜单/确认) 开始传输。 传输完毕时, LCD 显示屏上会显示 "接收 完毕"。

② 确认

您仅需按照如下所示顺序按下按钮就可以接收图像数据。 F → F → MENU/OK (菜单/确认)

(!) 注意

- 动画图像无法传输。
- 在传输中图像数据可能会被压缩。
- 如果显示"通信错误"、"无法发送"或"无法接收", 请按 F 或 MENU/OK (菜单/确认) 重新传输图像数 据,或者按 DISP/BACK (显示/返回)取消传输。
- 请勿在发送和接收设备中间放置任何物品。
- 将相机放置阳光直射下或荧光灯光线下可能会妨碍数据 成功传输。
- 当靠近红外线传输设备 (如电视机或录像机的遥控器) 或产生电磁干扰的设备时,可能无法成功传输。
- 进行图像数据传输时,请将红外线端口正确对准设备或 相机红外线端口正面。



备忘

当回放从其他相机上接收的图像时, LCD 显示屏上将显示 🖺 (礼物图标)。



发送和保存博客图像


(周丽适合博客用的尺寸)


您可以缩小照片的尺寸, 然后发送或保存这些照片。若要 在博客或其它网上论坛发布您的照片, 此功能非常实用。 在发送或保存图像之前, 您还可以进行裁剪。



博客图像的可用尺寸为 "640 × 480" 或 "720 × 480" (以3:2拍摄时)。










③ 选择"励 适合博客用的尺寸"。





备忘 裁剪图像

- 在发送或保存图像前, 您可以对其所需的区域进行裁剪。
- ① 使用 W 按钮 (缩小)或 T 按钮 (放大)放大或缩小图像。
- ② 按 ▲▼◀▶ 将画面移动到您要裁剪的区域。
- ③ 按 MENU/OK 继续设置, 然后返回发送 / 记录屏幕。

发送博客图像

您可以将图像大小重新调到 VGA, 然后将它们发送到支持 IrSimple 功能的设备。

保存博客图像



① 选择要保存的画面 (文件)。



② MENU/OK 保存图像。

② 确认

- 保存的博客图像在导入计算机或其它类似设备后、文件 名以 "BLOG" 开头。
- 回放保存的博客图像时, 屏幕上显示 🛅, 并且图像四周 会有一个里框。

注意

您不能旋转或裁剪已保存的博客图像。



🔊 备忘

使用 ② 图像旋转旋转过的图像,以它们旋转后的状态发 送或保存。



设置自动回放() 幻灯片式播放)

使用此模式连续间放拍摄的图像。您可选择间放间隔和图 像转变的类型。





①按 ▶ 将相机设置为回放模式(见31页)。



② 按 F 打开 "F-模式菜单"。



③按▲或▼选择"圆幻灯片式播放"。





⑤ 按 ▲ 或 ▼ 选择图像过渡类型。



⑥ 按 MENU/OK (菜单/确认)。自动回放图像 画面。



备忘

- 若要中断 🗃 幻灯片式播放, 请按 MENU/OK (菜单/ 确认)。
- 当选择普通和渐现时, 按 ■或 ▶ 向前或向后回放图
- 在进行幻灯片式播放时, 自动关机功能(见96页)不 工作。
- 影片自动开始。当影片结束时, 回放功能使影片继续
- 在回放过程中, 按一下DISP/BACK (显示/返回)显示 屏幕帮助。

(●) 智能脸部识别

如果选择了普通 望 或渐现 望,相机回放时,对于以智能脸 部识别(见26页)拍摄的照片,识别到的人脸将放大显示。



DPOF 设置画面 (上) 打印预约 (DPOF))

使用一台兼容 DPOF 的打印机,您可指定图像、打印数量、打印或不打印日期。





①按 ▶ 将相机设置为回放模式 (见31页)。



② 按 F 打开 "F-模式菜单"。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "► 打印预约 (DPOF)"。



④按▶



⑤ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "显示日期 **ⓒ**"、"关闭日期"或"重设所有"。



⑥按 MENU/OK (菜单/确认)。

显示日期 **C** :日期将打印在打印件上。 关闭日期 :日期不会打印在打印件上。 重设所有 :所有 DPOF 设置将被取消。

显示日期 / 关闭日期

选择"显示日期 **6**", LCD 显示屏上出现 **6**, 并且日期 将印在您打印的照片上。



续下页➡



① 按 **d** 或 **b** 显示指定 **DPOF** 设置的画面 (文件)。



②按 ▲ 或 ▼ 设定一个值。 最多打印 99 张。 对于您不想打印的画面 (文件),则将打印 数量设为 0。

若要指定更多的 DPOF 设置, 重复步骤 (1) 和 (2)。



③设置完成后,请按MENU/OK(菜单/确认)。 按 DISP/BACK(显示/返回)取消那些设置。



④ 再次按 MENU/OK (菜单/确认)。 LCD 显示屏上出现总打印份数。

冷 备忘 取消 DPOF 设置

- ① 按 **F** 打开 "**F** 模式菜单" 并按 ▲ 或 ▼ 选择 **△** 打印预约 (DPOF)。
- ②按▶。
- ④ 按 **■** 或 **▶** 选择您想把 DPOF 设置取消的画面 (文件)。
- ⑤ 按 ▼ 将打印份数设置为 0 (零)。

若要取消另一张画面 (文件) 的 DPOF 设置,请重复步骤 ④ 和 ⑤。

请按 MENU/OK (菜单/确认)以完成设置。

• 重设所有(见69页)



备忘

• 当 DPOF 设置是在另一台相机上指定时。



若数据包括一个带有在另一台相机上指定的 DPOF 设置的画面(文件),则会出现"■ 重新设定 DPOF OK?"。按 MENU/OK(菜单/确认)删除已为每一个画面(文件)指定的所有 DPOF 设置。再给每一个画面(文件)指定 DPOF 设置。

- 可以在同一张 xD-Picture Card 卡上要求打印多达 999 个画面 (文件) 的照片。
- 无法指定电影的 DPOF 设置。

(!) 注意

- 在选择设置时按 DISP/BACK (显示 / 返回)会取消全部 当前设置。如果有以前的 DPOF 设置,则只取消修改的 设置。
- 当选择"显示日期"设置时,通过使用打印服务或兼容 DPOF的打印机,可以将日期打印在照片上(视打印机 规格而定,在某些情况下可能无法打印日期)。
- 只有采用 FinePix Z5fd 相机拍摄的图像才可被指定 DPOF 设置。

(型) 智能脸部识别



设置以智能脸部识别拍摄的图像时(见26页)(LCD显示屏上显示望),若按望(智能脸部识别),相机识别到的人脸周围将显示方框,方框的数量将被设置为打印份数。这样您就可以很方便地准备与相机识别的人数相同的打印份数。此外,您还可以通过按▲或▼调整打印份数。要将打印份数重设为识别到的人脸数目,再按一下望(智能脸部识别)。

完成设置后, 切记按一下 MENU/OK (菜单/确认)。

重设所有

取消所有 DPOF 设置:




在 ₣ 模式菜单中选择重设所有 (见 67 页)。



按 MENU/OK (菜单/确认)。





▲在当图像指定 DPOF 设置时,在回放过程中出现在 LCD 显示屏上。

■ A 打印指令 (DPOF)



DPOF 代表 "数码打印指令格式",指一种可以用来提高保存在 xD-Picture Card 卡等介质上,用数码相机拍摄的图像的打印设置的文件格式。保存的设置包括打印哪些画面等信息。

本章节将详细介绍如何在 FinePix Z5fd 相机上设置打印指定。

*某些打印机不支持日期和时间打印或打印张数。

*指定打印时可能出现如下警示信息。

"DPOF 已定义删除 OK?"

"DPOF 已定义删除 OK?" (见 37 页)

当删除图像时,对应于该图像的 DPOF 设置也同时被删除。

"▶ 重新设定 DPOF OK?" (见 68 页)

如果插入的 xD-Picture Card 卡中含有已在其他相机中设定打印设置的图像,将重新设定打印设置并替换原来的打印设置。

[DPOF 文件错误](见 125页)

同一张 xD-Picture Card 卡上最多只能为 999 幅图像设定打印设置。

备忘录

使用回放菜单

使用此菜单回放拍摄的图像。



设置回放菜单



①按 ▶ 将相机设置为回放模式 (见31页)。






② 按 MENU/OK (菜单/确认)打开 "回放菜单"。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择菜单。



④按▶。





⑤ 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



⑥按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。



旋转图像

(② 图像旋转)

当以垂直位置拍摄时,图像在LCD显示屏上显示为水平。 使用此模式旋转图像和显示正确方向。

! 注意

无法旋转受保护画面(文件)。旋转这些画面之前先取消画面(文件)保护(见74页)。

▲ 备忘

只有用 FinePix Z5fd 回放时才能旋转图像。 您可能无法旋转用 FinePix Z5fd 以外的相机拍摄的图像。





①选择要旋转的画面(文件)。



② 按 ▲ 或 ▼ 旋转图像。

▼:顺时针90度旋转图像。

▲: 逆时针 90 度旋转图像。





③按MENU/OK(菜单/确认)确认设置。下次回放此图像时,它将自动旋转。 按 DISP/BACK(显示/返回)取消旋转图像。

(型) 智能脸部识别

若竖拍人像,按 望 (智能脸部识别)可旋转图像,从而以正确方式显示。

续下页➡

使用回放菜单 设置菜单(见72页)




保护图像(🖳 保护)

使用此模式防止画面(文件)被意外删除。本相机称图像 为"画面"。

画面设定/解除

仅对所选画面(文件)保护或解除保护:





不受保护的

受保护的 (出现 🗺)



- ①按 ◀ 或 ▶ 选择受保护 / 不受保护的画面 (文件)。
- ②按MENU/OK(菜单/确认)保护/不保护当前 显示的画面(文件)。

不受保护的:保护画面(文件) 受保护的: 重设画面(文件)

若要保护另一个画面(文件), 重复步骤①和②。 当完成保护画面(文件)时,请按 DISP/BACK(显示/ 返回)。

保护所有





按 MENU/OK (菜单/确认)保护所有画面 (文件)。

取消所有保护





按 MENU/OK (菜单/确认)不保护所有画面 (文件)。



№ 备忘 中途停止操作



若图像非常大,则对所有画面(文件)进行保护或不保护 可能需要一段时间。 如果您在此过程中想要拍照或录像,请按 DISP/BACK (显示/返回)。

(!) 注意

格式化功能会删除所有画面(文件),包括受保护的画面 (文件)(见95页)。



复制图像(四) 复制)

可以将保存的图像在内存和 xD-Picture Card 卡之间传输。 本相机称图像为"画面"。

选择复制





①按▲或▼选择 1 内存→ □存储卡或 □ 存储卡 → 🛍 内存。



②按▶。



一次复制一幅画面(单幅画面)






①按▲或▼选择"画面"。



②按 MENU/OK (菜单/确认)。





③按 ◀ 或 ▶ 选择要复制的画面 (文件)。



④ 按 MENU/OK (菜单/确认) 复制当前显示的 画面 (文件)。



若要复制另一个画面(文件), 重复步骤③和④。 当完成复制画面(文件)时,按DISP/BACK(显示/返回)。

复制所有画面 (所有画面)





①按▲或▼选择"所有画面"。



②按 MENU/OK (菜单/确认)。





③ 按 MENU/OK (菜单/确认)复制所有画面 (文件)。

(!) 注意

- 当 LCD 显示屏上出现 "□ 存储介质满"或 "♠ 存储介质满"时,数据复制将中途停止。
- 当复制已指定DPOF设置的图像时, 不复制DPOF设置。



使用回放菜单 设置菜单(见72页)



为图像增加语音注释

(型 语音注释)

最多可以为静止图像添加 30 秒语音注释。

录制语音注释



① 按 ▶ 将相机设置为回放模式 (见31页)。



②按 ◀ 或 ▶ 选择要添加语音注释的图像。



③按 MENU/OK (菜单/确认)打开菜单。



④ 按 ▲ 或 ▼ 选择 "□ 语音注释"。




⑤按▶







⑥按 MENU/OK (菜单/确认)开始录制。

面向麦克风录制您的注释。 与相机保持约 20 cm 的距离以便获得最佳效果。



录制时剩余录制时间将出现。







⑦中途按MENU/OK (菜单/确认)或者经过30 秒时,语音注释将结束。

若要记录您的注释:请按 MENU/OK(菜单/确认)。 若要重新录制您的注释:请按 DISP/BACK(显示/返回)。

备忘

• 当图像已经配有语音注释时



如果您选择已经配有语音注释 的图像时,将出现您可以从中 选择是否重新录制语音注释的 画面。

- 当出现"画面保护"时,请对图像解除保护(见74页)。
- 无法对电影添加语音注释。

回放语音注释



① 按 ◀ 或 ▶ 选择配有语音注释的图像文件。 • 出现在 LCD 显示屏上。

(将相机设置为 ▶ 回放模式(见31页))




②按▼开始回放语音注释。



LCD 显示屏上将显示回放进 度指示条及回放时间。

(!) 注意



不要挡住扬声器。 否则声音可能难以听清。

续下页→

■ 回放语音注释

	控制按钮	功能描述
回放	S MERU \$	开始回放。 回放结束时语音注释停止。
暂停/恢复	WEND \$	回放过程中暂停语音注释。 再次按 ▼ 恢复回放。
停止	45 (2) (3) (3)	停止回放。 当语音注释回放被停止时按 或 ▶ 可分别返回到上一个文件 或进到下一个文件。
快进/后退	MENAU OK	在回放过程中按 ◀ 或 ▶ 可在语音注释中快进或后退。回放暂停时这些按钮不起作用。

② 确认

- 录音格式: WAVE(见 140 页), PCM 录制格式
- 音频文件尺寸: 约 480 KB(30 秒语音注释)

冷 备忘 回放语音注释文件

您可能无法回放一些在其他相机上记录的语音注释文件。

调整语音注释音量

回放语音注释时可以调整音量。





① 回放语音注释时,按MENU/OK(菜单/确认)。 回放时暂停语音注释。



② 按 ▲ 或 ▼ 调整音量。



③ 按 MENU/OK(菜单/确认)确认您的选择。 相机开始回放语音注释。



裁剪图像(二裁剪)


使用此模式裁剪所拍图像上需要的部分。

② 确认

选择"□"裁剪菜单之前,请选择要裁剪的画面(文件)。

W按钮 (缩小)

T按钮 (放大)



变焦指示条



▼ ▼ ▼ 1 按 W 或 T 对图像进行缩小或放大。



引导屏 (当前显示的图像)



② 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 显示图像的另一部分。



③ 按 MENU/OK (菜单/确认)。





④ 确认保存的图像尺寸并按 MENU/OK (菜单/确认)。 裁剪下的图像被作为一个单独的文件添加 在最后的画面中。



使用回放菜单 设置菜单(见72页)



备忘

- 在步骤(1)或(2)中按DISP/BACK(显示/返回)可返回单幅 画面回放。
- 视步骤(1)的变焦倍数而定,保存的图像尺寸可能会不同。 对于 0.3 M, 出现黄色 "OK 执行"选项。
- 图像尺寸

		在 6R(15.2 × 20.3 cm)/A5 纸上打印			
	2M	▼ 在 4R(10.2 × 15.2 cm)/A6 纸上打印			
III 用于电子邮件或网站		用于电子邮件或网站			

• 若选择了 32 画质设置,则图像被裁剪为标准尺寸(长宽 比为 4:3)。

(!) 注意

您可能无法裁剪用 FinePix Z5fd 以外的相机拍摄的图像。

(型) 智能脸部识别



对于以智能脸部识别(见 26 页)(LCD 显示屏上显示 望) 拍摄的图像,您可以通过按 型 (智能脸部识别)放大聚焦 的人脸并轻松地裁剪主对象。


若要随意裁剪特定位置, 您可以通过正常的裁剪步骤来调 整图像。

≌ 拍摄电影

请使用此模式拍摄有声电影。


1 将相机设为 ≌ 电影模式。

将模式切换开关设为 ☎。

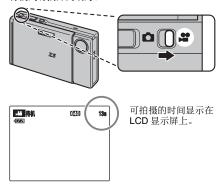

■ 对图像进行变焦

由于拍摄过程中您无法进行变焦,所以您必须事先进行变 焦。





按 W 或 T 对图像进行缩小或放大。


② 确认

- 光学变焦焦距 约 36 mm 至 108 mm (35 mm 相机的相当值) 最大变焦倍数: 3 倍
- 对焦范围 约 60 cm 至无穷远



2 拍摄电影。





完全按下快门按钮开始拍摄。 在拍摄过程中, 在 LCD 显示屏上会显示 "● 录制"和表 示剩余时间的计数器。





在拍摄过程中若半按快门按 钮或剩余时间用完后,则拍 **摄结束**。

备忘

拍摄讨程中无需按住快门按钮。

② 确认 拍摄电影

- 规格: 动态 JPEG (见 140 页), 单声道声音
- 画质选择方式: 640 (640 × 480 像素)
 - 320 (320 × 240 像素)
- 画面速率(见140页): 每秒30幅(固定)

备忘

- 在拍摄过程中显示的 LCD 显示屏的亮度和色彩可能会 与拍摄开始之前显示的有所不同。
- 完全按下快门按钮时, 对焦被锁定, 但曝光值和白平衡 会根据拍摄场景自动调节。
- 如果拍摄开始后立刻被停止,则仅有 1 秒钟的电影被记 录到 xD-Picture Card 卡或内存上。


注意

- 由于电影如保存一样记录在 xD-Picture Card 卡或内存 上, 因此, 若相机突然断电 (如电池用完或 AC 电源适 配器断开连接时),则电影就无法被正确记录。
- 使用 FinePix Z5fd 拍摄的电影文件可能无法在其他相机 上回放。
- 因为声音会与图像同时录制, 所以请确保不要用手指等 挡住麦克风 (见10页)。
- 拍摄电影时可能会录下相机的操作音。



更改电影大小

按 F 打开 "F-模式菜单"。





①按▶。



② 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



③按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

■ 电影模式中的画质设置

640 (640 × 480 像素): 可获得更佳画质

320 (320 × 240 像素): 可拍摄更长电影



₩ 备忘

- 即使相机关闭或模式设置改变时, 画质设置仍会保留。
- 在 ☎ 电影模式中,您无法设置 囫 (感光度)设置和 ☐ FinePix 色彩设置。
- 有关 xD-Picture Card 卡或内存的录制时间,请参阅 138 页。

(!) 注意

使用型号中含 "M"的 xD-Picture Card 卡进行拍摄时,如 DPC-M1GB,若反复记录和删除(画面删除)图像文件,则电影的记录时间会减少。

此时,请在使用前删除所有画面或格式化 xD-Picture Card 卡。请将重要的照片 (文件)备份在计算机或其他存储介质上。



▶ 回放电影





① 按 ◀ 或 ▶ 选择电影文件。 ✿ 显示在 LCD 显示屏上。



② 按 ▼ 开始回放电影。



LCD 显示屏上将显示回放进 度指示条及回放时间。

■ 回放电影

		控制按钮	功能描述
回放		ST (NEWO) \$	开始回放。 当到达电影结尾时,回放停止。
暂停,恢复	/	W MENU \$	回放过程中暂停电影。 再次按 ▼ 恢复回放。
停止		S (METO) \$	停止回放。 当回放被停止时按 ◀ 或 ▶ 可分 别返回到上一个文件或进到下一个 文件。
快进,后退	/	MENU S	在回放过程中按 ◀ 或 ▶ 可在电影中快进或后退。
跳跃回	回放	MENU S	当电影被暂停时按 ◀ 或 ▶ , 电影 前进或后退一幅画面。 一直按住 ◀ 或 ▶ 快速滚动画面。



备忘


如果镜头中的主体非常明亮时,则在回放过程中图像上可 能会显示白色垂直条纹或黑色水平条纹。这是正常现象。

(!) 注意

- 您可能无法回放一些在其他相机上记录的电影文件。
- 若要在个人电脑上回放电影文件,请将 xD-Picture Card 卡或内存中的电影文件保存在个人电脑的硬盘上, 然后再回放保存的文件。
- 不要挡住扬声器。否则声音难以听清。

调整电影音量

回放电影时可以调整音量。





① 回放电影时按 MENU/OK (菜单/确认)。 回放时暂停电影。



②按▲或▼调整音量。



③ 按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。 相机开始回放电影。

SET 设置

● 使用设置菜单

1 打开设置菜单。



①按 MENU/OK (菜单/确认)打开菜单。



②按▲或▼选择"晒设置"。



2 改变页面。





① 按 ◀ 或 ▶ 选择页面。



② 按 ▼ 移到菜单项目。

3 更改设置。





①按▲或▼选择菜单。



②按 ▶。 画面因所选项目而异。



③按▲或▼更改设置。



④ 按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

设置菜单选项

	设置	显示器	出厂设置	功能描述	页码
۵	☑ 图像显示	3 秒 /1.5 秒 / 画面放大 (连续)	1.5 秒	设置拍照后显示图像确认画面(拍摄结果)的方式。 所记录图像中的色调可能与实际颜色有差异。回放 记录的图像进行检查。	91
	■ 画面计数规则	连续/清零	连续	指定画面编号时接着以前的编号继续, 还是重新开始编号。	92
	★ 指示灯	预览/关	预览	设置拍摄开始和拍摄完成后指示灯是否发亮。	93
	■ 数码变焦	开/关	关	指定是否同时使用数码变焦。	93
	■ LCD 模式	2 2/ 2 1/ 2 3	<u>P</u> ⊴	将 LCD 显示屏显示设置为精细模式或省电模式。	94
	⊕ 日期时间	ı	ı	更正日期或时间。	21
	₩ 操作音	·(+1)/·(+1/·(+/·()关	4	设置使用相机控制按钮时发出效果音的音量。	-
	◎ 快门音	(11)/(11/(1/(1)关	i (i)	设置快门操作时发出的声音。	-
اعر	■ 回放音	-	7	设置回放电影和语音注释的音量。	94
	LCD 亮度	-	0	设置 LCD 显示屏亮度。	95
	■ 格式化	-	_	对 xD-Picture Card 卡或内存进行初始化。选择此菜单删除所有画面 (文件)。	95



	设置	显示器	出厂设置	功能描述	页码
	■ 言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/TALIANO/ 中文简/繁體/む글/ PYCCKNが/PORTUGUÊS/ NEDERLANDS/TÜRKÇE	中文简	指定用于 LCD 显示屏上的显示语言。	22
	6 自动关机	5 分钟 /2 分钟 / 关	2 分钟	设定相机不用时的自动关机时间。	96
2عر	10 时差	☆ / +	企	指定时差设置。	96
	₩ 背景颜色	-	-	指定菜单和背景的颜色。	-
	無 视频系统	NTSC/PAL	-	将视频输出指定为 NTSC 或 PAL。	-
	■ 重设所有	-	-	该选项将使相机的所有设置(日期时间、时差、背景颜色和视频系统除外)恢复到出厂时的默认设置。当按 ▶ 时,将出现确认信息。若要重设相机设置,请按 ◀ 或 ▶ 选择执行并按 MENU/OK (菜单/确认)。	-

图像显示

此设置用于指定拍照后显示图像确认画面(拍摄结果)的 方式。

3 秒 /1.5 秒:

图像显示约3秒或1.5秒,然后被记录。

画面放大(连续):

图像放大显示。使用此模式查看图像细节。

(!) 注意

- 冼择3秒或1.5秒时显示图像的色调可能与实际记录的图 像稍有差异。
- 设置为 🖳 长时间连拍(见60页)时,无法使用图像显 示。

■ 放大图像



引导屏 (当前显示的图像)





② 按 ▲、▼、 ■ 或 ▶ 显示图像的另一 部分。



③按 MENU/OK (菜单/确认)再拍一张 昭片。 图像被自动记录。

备忘


- 当选择 面质设置时、图像无法放大。
- 按 DISP/BACK (显示 / 返回) 取消放大设置。
- 设置为连拍时,此功能无法使用。

(型) 智能脸部识别

对于以智能脸部识别(见26页)拍摄的图像,每按一次 ☑ (智能脸部识别),显示的人脸切换一次,以便让您确认。 按 W 按钮 (缩小) 或 T 按钮 (放大) 可以放大或缩小显 示选择的人脸。按 ▲、▼、 ■ 或 ▶ 显示图像的其它 部分。

画面计数规则


使用此功能指定画面编号是接着以前的编号继续, 还是重 新开始编号。



连续 :保存图像时,文件编号从所使用的上一张 xD-Picture Card 卡或内存中最大的文件编号开 始。

: 保存在每张 xD-Picture Card 卡上的图像都从文 清零 件编号"0001"开始。

② 确认



LCD 显示屏中右上角的 7 位数字中, 最后 4 位数字 是文件编号,前面3位数字表示目录编号。

▲ 备忘


- 若此功能设置为"连续",则当将图像复制到计算机时 可避免文件名重复,便于文件管理。
- 当相机设置为 🖼 重设所有(见90页), 画面编号设置 ("连续"或"清零")将被改为"连续",且画面编号 本身不会被重设为"0001"。
- 在"连续"设置中, 若 xD-Picture Card 卡中已经包含的 文件编号大于上一张 xD-Picture Card 卡,则新文件编 号从当前 xD-Picture Card 卡中最大的文件编号开始。
- 文件编号范围从 0001 至 9999。 一旦超过 9999, 目录编 号将从 100 变为 101。最大编号为 999-9999。
- 对于在其他相机上拍摄的图像, 所显示的画面编号可能 不同。

指示灯


使用此功能指定拍摄开始和拍摄完成后指示灯是否发亮。 若打开,指示灯会指示拍摄对象照片已拍摄完成。

数码变焦

使用此功能可拍摄比最大光学变焦倍数更大的图像。



■ 变焦指示条显示



② 确认

- 光学变焦焦距 * 约 36 mm 至 108 mm
- (32:约38 mm 至114 mm)
- 数码变焦焦距 *
 约 108 mm 至 670 mm,
 (點2: 约 114 mm 至 707 mm)
 最大变焦倍数: 约 6.2 倍

* 35 mm 相机的相当值



当变焦在光学和数码之间改变时,光标 "■"停止移动。 再按同一变焦按钮,可使 "■"指示再次开始移动。

(!) 注意

使用数码变焦可对主体进行放大并拍摄。但这样会降低图 像画质。当需要时请设置数码变焦。

LCD 模式

使用此功能将 LCD 显示屏显示设置为精细模式或省电模式。

30 fps/60 fps

使用此功能改变 LCD 显示屏显示的每秒图像(画面)数。 **2** 60 fps 设置更加精细。

省电

相机 10 秒不使用时, LCD 显示屏会变暗。 此功能开启时, 您可节约电源并可获得最长电池使用时间。

备忘


按任何按钮即可唤醒相机。

(!) 注意

- LCD 模式功能在快速拍摄模式、回放模式和电影模式中 不起作用。
- 当智能脸部识别开启时(见26页),省电模式不起作用。

回放音

使用此功能回放电影和语音注释时调整音量。






① 按 ▲ 或 ▼ 调整音量。 数字越大,发出的音量越大。0 表示静音。



②按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

LCD 亮度

使用此功能调整 LCD 显示屏的亮度。





① 按 ▲ 或 ▼ 调整 LCD 显示屏亮度。 指示移向 + 使 LCD 显示屏的亮度增加或者 移向 – 使 LCD 显示屏的亮度降低。



②按 MENU/OK (菜单/确认)确认设置。

格式化

初始化(格式化)xD-Picture Card 卡或内存,以便在本相机中使用该卡。



初始化的位置 "**№** 格式化": 内存

"ြ 格式化": xD-Picture Card





①按◀或▶选择"执行"。



② 按 MENU/OK (菜单/确认)对 xD-Picture Card 卡或内存进行初始化。

(!) 注意

- 格式化功能会删除所有画面(文件),包括受保护的画面(文件)。
- 请将重要的照片(文件)备份在计算机或其他存储介质上。
- 格式化时切勿打开电池盒盖, 否则格式化将会中断。

自动关机

此功能开启时,并且相机处于闲置状态 2 分钟或 5 分钟,则相机将关机。

如果您想尽可能地延长电池使用时间, 请使用此功能。

(!) 注意

在进行幻灯片式播放(见66页)或者连接了打印机或计算机(见99,109页)时,自动关机功能将被禁用。

№ 备忘 恢复相机电源

若要拍摄照片,请完全关闭镜头盖再重新打开(见18页)。若要回放图像,请按住 ▶ 约1秒钟(见18页)。

时差

到不同时区的地方旅行时请使用此功能。此功能可设置相对于当前设置的日期与时间的时差。启用此设置时,在拍摄时会采用所指定的时差。

1 使用时差功能。






按▲或▼在 企居住地和 + 当地之间切换。

若要设置时差,请选择"+当地"。

▲ 居住地: 本地时区

+ 当地: 目的地时区

2 移到时差画面。





3 设置时差。





①按 ◀ 或 ▶ 选择 +/-、小时和分钟。



②按 ▲ 或 ▼ 更改设置。




③ 设置完成后,请按MENU/OK (菜单/确认)。

② 确认

可用时间设置 -23:45 至 +23:45 (以 15 分钟递增)

▲ 备忘




在时差设置中,当改变至拍摄模式时, ★和日期会持续显示3秒钟,日期显示变为黄色。

② 确认

结束旅行后,请务必将时差设置改回至"**企**居住地",然后重新检查日期和时间。

连接电视机

连接电视机时,可以在宽荧幕上显示图像。您可以在派对或其它聚会上享受幻灯片式播放功能(见 66 页)带来的乐趣。

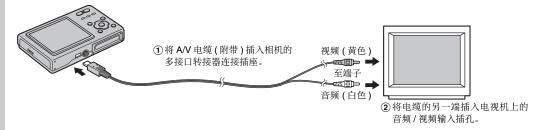

(!) 注意

正确插入 AV 电缆 (附带)并将其推入接线端子。



备忘

- 将 A/V 电缆 (附带) 连接至电视机时, LCD 显示屏将被关 闭。
- 电影回放的图像质量比静止图像低。
- 连接电视机时,即使用 🚺 回放音调整音量,也无法改变 电视音量。关于电视机音频 / 视频输入的详细信息、请 参阅电视机附带的使用说明书。

将相机直接连接至打印机 — PictBridge 功能




如果有支持 PictBridge 的打印机,则不用计算机而将相机直接与兼容 PictBridge 的打印机相连,即可打印图像。

PictBridge



连接打印机

1 使用 USB 电缆将相机连接到您的打印机。



2 将相机连接到打印机并打开打印机。按住 **№** 约 1 秒钟时间,以打开相机。



LCD 显示屏中出现 "←" USB"。

3 稍后 LCD 显示屏上出现以下画面。



"指定打印图像" 见 100 页 "用 DPOF 设置打印" 见 101 页



备忘

视打印机而定,有些功能可能无效。





指定打印图像(打印日期/不打印日期)





①按 ◀ 或 ▶ 显示指定打印设置的画面 (文件)。



② 按 ▲ 或 ▼ 设定一个值。 最多打印99张。

若要指定更多的打印设置,重复步骤①和②。



③按MENU/OK(菜单/确认)显示确认设置。





④ 再次按MENU/OK(菜单/确认)将日期下载 到打印机, 然后开始打印指定的打印数量。



备忘

当图像的总数设定为 0 (零), 即使按了 MENU/OK (菜单/确 认), LCD 显示屏上也会出现一次打印画面。再次按 MENU/ OK (菜单/确认), 打印开始。



备忘 含日期打印




- ①按DISP/BACK(显示/返 回)显示设置显示。
- ②按▲或▼选择"打印日 期[]。
- ③按 MENU/OK (菜单/ 确认)。

(!) 注意

当相机与不支持日期打印的打印机连接时,"打印日期 **C**"无效。



用 DPOF 设置打印 (♣ DPOF)





① 按 DISP/BACK (显示 / 返回) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 "♣ DPOF"。



③按MENU/OK(菜单/确认)显示确认设置。





④ 再次按MENU/OK(菜单/确认)将日期下载 到打印机,然后开始连续打印指定的照片 (文件)。

② 确认

若要选择 ♣ DPOF,则必须事先在 FinePix Z5fd 上指定 DPOF 设置 (见 67 页)。

! 注意

即使在 DPOF 设置中指定了"显示日期 **ଢ**"(见 67 页), 日期仍然不插入不支持日期打印的打印机。







按 DISP/BACK (显示/返回)取消打印。 视打印机而定, 打印可能无法立即取消, 或可能中途停 ıĿ. 如果中途停止打印,按 ▶ 关闭相机,然后重新打开相机。

断开打印机连接

- ① 确认相机 LCD 显示屏上未显示 "正在打印"。
- ② 按 上 关闭相机。拔掉 USB 电缆。



备忘

内存中的图像也可以指定 DPOF 设置。

(!) 注意

- 在 PictBridge 功能中,可能无法打印其他相机拍摄的图
- 本相机无法指定打印机设置,如纸张尺寸和打印质量。
- 请使用在 FinePix Z5fd 上格式化的内存或 xD-Picture Card +.
- 无法打印电影。
- 除 FinePix Z5fd 相机外,用其他相机拍摄的图像可能无 法打印。

在 Windows 计算机中的安装

安装前的确认事项

■ 硬件和软件方面的要求

为了运行该软件,必须具备下述硬件和软件。开始安装之前,先检查确认您的系统。

操作系统 *1	Windows 98 SE Windows Millennium Edition(Windows Me) Windows 2000 Professional*2 Windows XP Home Edition*2 Windows XP Professional*2	
СРИ	至少 200 MHz 奔腾	
RAM	至少 64 MB	
硬盘空间	安装所需硬盘空间:至少 450 MB 运行所需硬盘空间:至少 600 MB (当使用 FinePix 的 ImageMixer VCD2 LE 时: 2 GB 或更大)	
显示器	800 × 600 像素或以上, 16 位彩色或以上 (当使用 FinePix 的 ImageMixer VCD2 LE 时: 1024 × 768 像素或更佳)	
互联网连接 *3	 为了使用 FinePix Internet Service 或电子邮件附件功能: 需要互联网连接及电子邮件发送软件 连接速度:推荐 56 k 或更高 	

- *1 安装了上述操作系统之一的型号。
- *2 当安装上述软件时,请以系统管理员帐号登录 (例如登录为 "Administrator")。
- *3 当使用 FinePix Internet Service 时需要。即使没有连接到互联网,仍然可以安装该软件。



■ 推荐的系统

操作系统	Windows XP
СРИ	推荐 2 GHz Pentium 4 或以上
RAM	推荐 512 MB 或以上
硬盘空间	2 GB 或以上
显示器	1024×768 像素或以上,最高 (32 位)
互联网连接	接宽带 (ADSL、FTTH、CATV 等)

备忘

- 使用专用 USB 电缆将相机直接连接到计算机上。当用加长电缆或通过 USB 集线器连接相机,软件可能无法正常运行。
- 如果计算机有多个 USB 接口,可将相机接到其中任何一个接口。
- 将 USB 接头完全插入接口内,确保稳固的连接。如果连接有问题,软件可能无法正常运行。
- 使用外接 USB 接口板时,不能保证正常运行。
- 不能在 Windows 95、 Windows 98 或 Windows NT 中使用。
- 在组装计算机或使用升级版操作系统的计算机中,不能保证正常运行。
- 当重新安装或从系统中删除 FinePixViewer 时,将从计算机中自动删除用于 FinePix Internet Service 的 Internet 菜单、用户 ID 及密码。 点击 [现在立即注册] 按钮,输入已登录的用户 ID 和密码,重新下载菜单。

在完成软件安装之前,请勿将相机连接到计 算机。

1 打开计算机,把附带的 CD-ROM 光盘放入 CD-ROM 驱动器,程序会自动运行,请按照画面的提示逐步进行。

手动启动安装程序

- ① 双击 "我的电脑"图标。
- *Windows XP 用户可单击 "开始"菜单中的 "我的电脑"。
- ② 在"我的电脑"窗口右键点击"FINEPIX"(CD-ROM 驱动器)图标,然后选择"打开"。
- ③ 在 "CD-ROM" 窗口双击 "SETUP" 或 "SETUP.exe"。





- *根据所使用计算机设置的不同,如下所述,文件名的显示方式也不同。
- -文件扩展名 (指示文件类型的 3 个字母后缀) 可能显示,也可能隐藏。 (例如 Setup.exe 或 Setup)
- -字母可能正常显示或全部大写显示(例如Setup或SETUP)。

安装其他应用程序

您可能会看到FinePix专用ImageMixer VCD2 LE的安装信息。 请按画面指示安装此应用程序。

- 2 请按照屏幕指示安装 DirectX,然后重新启动计算机。如果计算机上已经安装了最新版本的DirectX,则不会执行本安装步骤。
- (!) 注意
 - 如果已经安装了最新版本,则不会出现此窗口。在此过程中,不可取出光盘。
- **3** 重启后,将安装 USB Video Class Driver。
- ! 注意

如果已经安装了最新版本,则不会出现此窗口。

4 重新启动计算机后,将显示 "FinePixViewer 安 装结束"信息。

在 Mac OS X 中的安装

安装前的确认事项

■ 硬件和软件方面的要求

为了运行该软件,必须具备下述硬件和软件。开始安装之前,先检查确认您的系统。

兼容的 Mac 计算机 *1	Power Macintosh G3*², PowerBook G3*², Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube、PowerBook G4、Power Macintosh G5、MacBook、MacBook Pro 或 Mac mini
操作系统	Mac OS X (与 10.3.9 至 10.4.7 等版本兼容)
RAM	至少 192 MB 推荐 256 MB 或以上
硬盘空间	安装所需硬盘空间:至少 200 MB 运行所需硬盘空间:至少 400 MB (当使用 FinePix 的 ImageMixer VCD2 LE 时: 2 GB 或更大)
显示器	800 × 600 像素或以上,至少 32,000 色 (当使用 FinePix 的 ImageMixer VCD2 LE 时:1024 × 768 像素或更佳)
互联网连接 *3	 为了使用 FinePix Internet Service 或电子邮件附件功能 需要互联网连接及电子邮件发送软件 连接速度:推荐 56 k 或更高

- *1 安装 PowerPC 或 Intel 处理器
- *2 以 USB 接口为标准配置的型号
- *3 当使用 FinePix Internet Service 时需要。即使没有连接到互联网、仍然可以安装该软件。

备忘

- 使用专用 USB 电缆将相机直接连接到 Macintosh 上。若用加长电缆或通过 USB 集线器连接相机、软件可能无法正常运行。
- 将 USB 接头完全插入接口内,确保稳固的连接。如果连接有问题,软件可能无法正常运行。
- 使用外接 USB 接口板时,不能保证正常运行。

- 1 打开 Macintosh 并启动 Mac OS X。请勿启动任 何其他应用程序。
- 2 将附带的 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器 后,会出现 "FinePix" 图标。双击 "FinePix" 图标打开 "FinePix" 窗口。
- **3** 双击 "Installer for MacOSX"。
- 4 将显示安装程序启动屏幕。点击 [安装 FinePixViewer] 按钮。



(!) 注意

关于所安装内容的详细信息,请点击[请先阅读]按钮和 [FinePixViewer 的使用方法]按钮。

- 5 出现"授权"对话框。输入管理员账户名和密 码, 然后点击[好]按钮。*
- *管理员账户是 Mac OS X 安装程序的用户账户,可在系 统参数的账户对话框中确认该用户账户。
- $\boldsymbol{6}$ 出现"协议"对话框。仔细阅读该协议,如果 同意协议的条款,点击[同意]按钮。
- 7 出现 "请先阅读"对话框。点击 [继续]按钮。
- 8 出现 "FinePixInstallOSX" 窗口。 点击 [安装]按钮,安装 FinePixViewer。
- 9 FinePix 的 ImageMixer VCD2 LE 将自动启动, 并出现显示安装进度的窗口(安装可能需要数分 钟)。

续下页■

- **10**显示 "FinePixViewer 安装完成"的信息对话框。单击退出按钮并关闭。
- ! 注意

使用 Safari 网络浏览器时,将出现提示信息,光盘可能无 法取出。若出现这种情况,点击暂存器中的 Safari 图标, 让 Safari 成为活动应用程序然后选择 "Safari"菜单中的 "Quit Safari"将 Safari 关闭。

- 11从"应用程序"文件夹启动"图像捕捉"软件。
- 12 更改图像捕捉设置。

从"图像捕捉"菜单中选择"预置…"。



13从"接入相机时,打开"中选择"其他…"。

14 从 "应用程序"文件夹中的 "FinePixViewer" 文件夹中选择 "FPVBridge",然后点击 [打开]按钮。



15从"图像捕捉"菜单中选择"退出图像捕捉"。

连接计算机

将相机连接至计算机,则可以扩大您的系统,以适应更广泛的用途。使用"FinePixViewer"可以进行图像保存、浏览和文件管理等等。

备忘

建议在电池剩余电量充足时连接相机。如果在数据传输过程中停电,则数据将无法正确传输。当相机与计算机连接时,请始终使用 AC 电源适配器。

当第一次将相机连接到计算机时,请参考"软件安装"的说明(见103,106页)。请首先安装水件。完成所有的软件安装之前,请勿将相机连接到计算机。




CD-ROM (Software for FinePix CX)

 将含有图像的 xD-Picture Card 卡插入相机 (见 16 页)。

! 注意

- 切勿在计算机上对相机中的 xD-Picture Card 卡进行格式化。
- 请使用所含图像是用 FUJIFILM 数码相机拍摄的 xD-Picture Card 卡。
- 当连接到计算机时,如果 xD-Picture Card 含有大图像 或影片文件,则连接或发送会需要一段时间,否则图像 不会被储存。此时,请使用 Image Memory Card Reader (另唐)等。

② 用附带的 USB 电缆将相机连接到计算机。



③按住 ▶ 约1秒钟时间,以打开相机。

(!) 注意

- FinePix Z5fd 是一种兼容 PTP 的相机。
 PTP 兼容相机能自动识别计算机或打印机连接,提供方便的连通性。
- 建议在电池剩余电量充足时连接相机。在交换数据过程中,如果相机突然失去电源,则可能损坏 xD-Picture Card 卡或内存。
- 在相机与计算机进行通信时,切勿断开 USB 电缆连接。 如果在通信过程中断开 USB 电缆连接,则可能损坏 xD-Picture Card 卡或内存中的文件。
- 在 Mac OS X 计算机中,第一次将相机连接至计算机时 您必须设置自动安装。
- 确定 USB 电缆连接正确,并完全插入。
- 按照预先确定的步骤断开连接并关闭相机(见111页)。
- 当相机和计算机正在交换数据时,交换闪烁绿色和橙色指示灯。
- 处于计算机连接时, 自动关机功能无效。
- 更换 xD-Picture Card 卡之前,应始终先断开相机与计算机的连接。关于断开连接的操作过程,请参阅111页。
- 即使计算机屏幕上 "正在复制"显示消失,相机与计算机仍可能在交换数据。断开 USB 电缆连接之前,请始终查看指示灯是否熄灭。
- 务必使用 FinePixViewer 将带有语音注释的图像传送到 计算机。



4)设置计算机。

Windows 98 SE / Me / 2000 Professional / Macintosh

(!) 注意

安装过程中, 可能需要 Windows 操作系统光盘。此时, 按照屏幕提示切换到 Windows CD-ROM 光盘。

FinePixViewer自动启动,出现图像保存向导窗口(保存图像对话框)。然后按照屏幕提示保存图像。若不保存图像,则点击[取消]按钮。



* Windows 2000 Professional 的显示屏幕

1

备忘

- 您只能观看使用 FinePix Viewer 保存的图像。我们建议 您总是将图像保存到计算机上。
- 如果您单击[取消]按钮取消保存,则在将其从计算机断 开前,务必要按 ▶ 关闭相机。

Windows XP

① "发现新硬件"帮助信息出现在屏幕的右下角。设置完成后该信息将自动关闭。无需任何操作。

(!) 注意

下次连接时不需进行该步骤。

② FinePixViewer自动启动,出现保存图像向导窗口(保存 图像对话框)。然后按照屏幕提示保存图像。若不保存 图像,则点击[取消]按钮。

Q.

№ 备忘

- 您只能观看使用 FinePix Viewer 保存的图像。我们建议 您总是将图像保存到计算机上。
- 如果您单击[取消]按钮取消保存,则在将其从计算机断 开前,务必要按 ▶ 关闭相机。

进到 "FinePixViewer 的使用方法" (见 111 页)。

断开相机连接

1 Windows

图像保存后,会出现如下窗口(图像保存向导窗口)。要断开相机连接,请点击[取出]按钮。



Macintosh

保存图像后,会出现如下窗口。要断开相机连接,请点击 [OK] 按钮。



- **2** ① 按 **▶** 关闭相机。
 - ② 断开 USB 电缆与相机的连接。



FinePixViewer 的使用方法

掌握 FinePixViewer 的使用方法

关于 FinePixViewer 功能的全部信息,请参阅帮助菜单中 "FinePixViewer 的使用方法"。

- "FinePixViewer 的使用方法" 所包含的内容 ...
- "FinePixViewer 的使用方法"中包含一系列主题,包括成 批处理和定制打印等。

举例: 查阅滚动显示

- ① 在 FinePixViewer 帮助菜单中点击 "FinePixViewer 的使用方法"。
- ② 在出现的菜单中点击"基本操作",然后再点击"幻灯 片显示"。
- ③显示 "幻灯片显示"信息。按 "<<<"键查阅上一页, 或按 ">>>"键查阅下一页。



卸载软件


只有当不再需要已安装的软件或软件安装不正确时,才执 行该操作。

Windows

- ① 确认相机已与计算机断开连接。
- ② 退出当前所有正在运行的应用程序。
- ③打开"我的电脑"窗口。然后打开"控制面板",双击 "添加/删除程序"。



④ 出现 "添加/删除程序属性" 窗口。选择要卸载的软件 (FinePixViewer 或驱动程序), 然后点击 [添加/删除] 按钮。

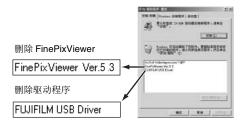

⑤ 当出现确认信息时,点击[确定]按钮。一旦点击[确定]按 钮后,删除过程将无法取消,因此请仔细确认您的选择。



⑥自动卸载开始。 卸载结束后,请点击[确定]按钮。


Macintosh

退出 FinePixViewer。然后将安装的 FinePixViewer 文件夹拖到废纸篓,并在"Finder"菜单中选择"清倒废纸篓"。

备忘录

系统扩展选项

将 FinePix Z5fd 与其它选购的 FUJIFILM 产品一起使用,可扩展系统功能,以适应更广泛的用途。可以使用的附件可能因国家而异。请与当地 Fujifilm 代理商确认产品的有效性。

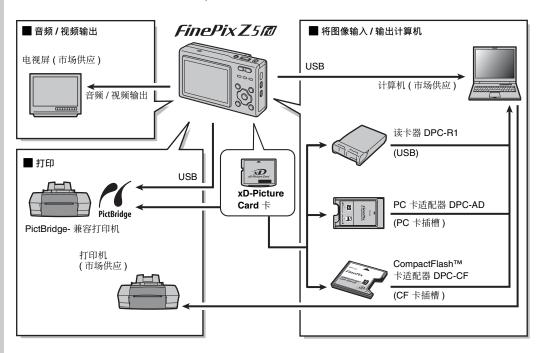

访问 FUJIFILM 的下列网站,浏览关于相机配件的最新信息。http://www.fujifilm.com.cn

可以使用的附件可能因国家而异。请与当地 Fujifilm 代理商确认产品的有效性。

请使用下列 **xD-Picture Card** 卡: 128 MB/256 MB/ 512 MB / 1 GB / 2 GB

有两种类型的 xD-Picture Card 卡:标准型和 M型 (型号中含 "M",如 "DPC-M1GB")。FinePix Z5fd 与 M型兼容,但视所使用的装置而定可能不兼容(图像存储卡读卡器等)。

• 电池充电器 BC-65S

给可充电电池快速充电。BC-65S 可将充电时间缩短至约 95 分钟 (对于 NP-40)。NP-40 正在充电时请使用电池适配器。电池适配器随 BC-65S 随机附送。



 可充电电池 NP-40 (750 mAh) 是一种小型锂离子可充电电池



续下页➡

附录

• 读卡器 DPC-R1

利用 DPC-R1 可方便地在计算机和图像存储卡 (**xD-Picture Card** 卡和 SmartMedia 卡) 之间进行快速图像传输。 DPC-R1 使用 USB 接口进行高速的文件传输。

-与 16MB 至 512MB 的 xD-Picture Card 卡和 3.3V、4MB 至 128MB 的 SmartMedia 卡兼容。



• PC 卡适配器 DPC-AD

利用 PC 卡适配器可将 **xD-Picture Card** 卡和 SmartMedia 卡用作与 PC 卡标准 ATA 兼容 (PCMCIA 2.1) 的 PC 卡 (Ⅱ 型)。
-与 16MB 至 512MB 的 **xD-Picture Card** 卡和 3.3V, 2MB 至 128MB 的 SmartMedia 卡兼容。



• CompactFlash™ 卡适配器 DPC-CF

利用该适配器可将 xD-Picture Card 卡用作 CompactFlash 卡 (I型)。



附录

正确使用相机的注意事项

为确保正确使用相机,请务必仔细阅读以下信息和"安全使用须知"(见 141 页)。

■ 应避免的场所

请勿在下列场所存放或使用本相机:

- 雨中、非常潮湿、脏或多灰尘的地方
- 阳光直射下且容易产生高温的地方, 如夏天紧闭的车内
- 极寒冷的地方
- 可能受到强烈震动的地方
- 可能受到烟雾或蒸汽影响的地方
- 可能受强磁场影响的地方(如靠近发动机、变压器或磁铁的地方)
- 长期接触化学品(如杀虫剂)的地方
- 橡胶或聚乙烯基制品旁

■ 进水或进沙注意事项

FinePix Z5fd 容易受到水和沙子的不良影响。在沙滩或水边时,注意不要让相机沾上水或沙子。请注意不要将相机放在潮湿的地方。

■ 冷凝注意事项

如果将相机从寒冷处带到温暖处,可能会在相机内部或镜头上凝结水汽。此时应关闭相机,等一小时以后再使用。 xD-Picture Card 上也可能凝结水汽。发生这种情况时请取出 xD-Picture Card,稍等片刻后再使用。

长期不用相机时

如果准备长期不使用相机,请将电池和 xD-Picture Card 取出。

■ 清洗相机

- 用气刷清除镜头或 LCD 显示屏上的灰尘,然后用柔软干布轻轻擦拭相机以清除指纹等污迹。如果还有污迹,请在 FUJIFILM 镜头清洁纸上蘸少量的镜头清洁剂,然后轻轻擦拭。
- 请勿使用尖硬的物体刮擦镜头或 LCD 显示屏。
- 请使用柔软的干布擦拭相机机身。请勿使用具有挥发性的物质或清洁剂,这些物质可能损坏相机。

■ 旅行时使用相机

出国旅行时,请勿将相机放在托运行李中。因为托运行李 过程中行李可能会受到强烈震动,相机内外可能会损坏。

电源及电池

使用电池时的注意事项 (NP-40)

本相机使用可充电锂离子电池 NP-40。用可充电电池时,请务必遵守如下注意事项。请务必仔细阅读安全使用须知、以确保正确使用电池。

- * 出厂时 NP-40 电池未充足电。使用之前请务必先 NP-40 充电。
- 携带 NP-40 时,请将其装入数码相机或放在软包中。
- 当存放 NP-40 时,请将其放在附带的专用软包中。

■ 电池特性

- 即使闲置不用, NP-40 电池也会逐渐放电。请使用最近(过去一两天)充过电的 NP-40 来拍摄照片。
- 为了最大限度地延长 NP-40 的使用寿命,当闲置不用时应尽快关闭相机。
- 在寒冷地带或温度较低的条件下,电池的可拍摄次数将减少。应随身携带已充足电的备用 NP-40。 为了增大功率输出,可将 NP-40 放在衣袋或其他温暖的地方加温,并在临近拍摄时再装入相机。 当使用发热垫时,请注意不要让 NP-40 直接接触发热
 - 当使用发热垫的,请注意不要证 NP-40 直接接触发热垫。若在寒冷的条件下使用已耗尽的 NP-40,相机可能无法正常工作。

■ 给电池充电

- 可使用相机和 AC 电源适配器 (附带) 给电池充电。
- 可在 0°C 至 +40°C 的温度环境中给 NP-40 充电。当环境温度为 +23°C 时,给完全耗尽的 NP-40 电池充足电约需要 2 小时。
- 最好在 +10℃ 至 +35℃ 的温度环境中给 NP-40 充电。如果充电的环境温度超过该范围,NP-40 的性能会受到影响,充电时间也会更长。
- 无法在 0°C 或 0°C 以下的温度环境中给 NP-40 充电。
- 也可使用选购的电池充电器 BC-65S 对 NP-40 充电。 充电时,请使用随 BC-65S 提供的 NP-40 电池适配器 (详情参照用户手册)。
 - 使用 BC-65S 可在 0°C 至 +40°C 的温度环境中给 NP-40 充电。当环境温度为 +23°C 时,给完全耗尽的 NP-40 电池充足电约需要 95 分钟。
 - 最好在 +10℃至 +35℃ 的温度环境中给 NP-40 充电。如果充电的环境温度超过该范围, NP-40 的性能会受到影响。充电时间也会更长。
- NP-40 电池在充电之前不必完全放电或耗尽电量。
- NP-40 电池在刚充完电或刚使用后,摸上去会很烫。 这是正常现象。
- 不要给已充足电的 NP-40 电池充电。

在正常温度条件下,NP-40 至少可充电 300 次。 如果 NP-40 电池的有效供电时间明显缩短,则表示 NP-40 电池已接近其使用寿命。应更换电池。

关于存放电池的注意事项

可充电锂离子电池 NP-40 是一种体积小、容量大的电池。 但是,如果充足电后存放很长时间,会损害电池的性能。

- 如果长时间不使用电池, 存放前应使它耗尽电量。
- 如果长期不使用相机,请将电池从相机中取出。
- 将电池放入软包并在阴凉处贮藏。
- *应将电池存放在干燥、环境温度为+15°C至+25°C的地方。
- *请勿将电池放在高温或极端低温的地方。

电池的操作处理

为了避免人身伤害或物质损失, 请务必遵守下列注意事项;

- 请勿将电池触碰其他金属物体, 如项链或发夹。
- 请勿给电池加热、或将电池扔进火中。
- 请勿拆卸或改装电池。
- 不要使用规定以外的充电器给电池充电。
- 应及时处理废弃电池。

为了避免损伤电池或缩短其使用寿命,请务必遵守下列注 意事项:

- 不要摔落电池或让电池受到强烈的冲击。
- 请勿将电池浸入水中。

为了发挥电池的最佳性能,请务必遵守下列注意事项:

- 请务必保持电池端子的清洁。
- 请将电池存放在阴凉干燥的地方。长时间将电池存放在 高温环境中会缩短电池的使用寿命。

如果长时间连续使用,相机机身及电池本身会变热。这是正常现象。当长时间连续拍摄或观看图像时,请使用相机附带的 AC 电源适配器为相机供电。

■ 附带的 NP-40 电池的技术规格

标准电压 标准容量 工作温度 DC 3.6V 750 mAh 0°C 至 +40°C

尺寸 35.3 mm × 40 mm × 6 mm

(宽×高×厚)

重量 约 20 g

AC 电源适配器

务必使用相机附带的 AC 电源适配器 AC-5VZ。 若使用 AC-5VZ 之外的其它 AC 电源适配器,可能会损坏 您的数码相机。

- 该 AC 电源适配器只能用于室内。
- 将连接线插头牢固地插入相机上的多接口转接器连接 插座。
- 从相机的多接口转接器连接插座上拔出电缆前请关闭相 机。要断开连接,请轻轻拔出插头。不要拉扯电线。
- 请勿将 AC 电源适配器用于相机以外的其他设备。
- 使用过程中, 该 AC 电源适配器会很烫。这是正常现象。
- 请勿拆卸 AC 电源适配器。否则可能导致危险。
- 请勿在高温、潮湿环境中使用 AC 电源适配器。
- 请勿使 AC 电源适配器受到强烈撞击。
- AC 电源适配器在使用中可能发嗡嗡声。这是正常现象。
- 如果在收音机附近使用、AC 电源适配器可能会引起静 电。若出现这种情况,请将相机与收音机保持一定距离。
- * 偶尔, DC 输出会受到内部保护电路的影响。如发生这 种情况, 请从电源插座上拔出 AC 电源适配器 AC-5VZ、稍等片刻后再重新插入。 DC 输出将恢复正常。

■ 技术规格 (AC-5VZ)

电源 额定输入

额定输出 使用时温度 尺寸(最大)

重量 安全标准 AC100V 至 240V. 50/60Hz 13W (美国和加拿大) 0.08A 至 0.2A (其他国家) DC 5.0V 1.5A 0°C 至 +40°C 40 mm imes 21 mm imes 79 mm (宽×高×厚) 约 110 q (电源线除外) GB8898-1997

*上述规格若有变更,恕不另行通知。

关于 xD-Picture Card™ 卡和内存的注意事项

■ 图像存储卡

- 该图像存储卡是一种专为数码相机开发的新型存储介质 (xD-Picture Card 卡)。图像存储卡是由保存数码图像数 据的半导体存储器 (NAND 型闪光存储器)构成的。 存储过程是电子式的, 既可删除现有图像数据, 也能重 新存储新的图像数据。
- 当使用新的存储卡或在计算机中已格式化的存储卡时. 在使用之前请务必通过您的数码相机对其进行格式化。

内存

- 相机内存中保留的图像会因相机故障等原因而丢失或被 删除。建议将重要数据保存到其他存储介质上(如CD-R、 CD-RW、DVD-R、硬盘等)。
- 如果将相机送去维修, 相机内存中保存的数据将无法保 证不会丢失。
- 相机维修时, 相机内存中保存的任何数据都会被维修人 员杳看。

保护数据

 在下列情况下,可能会丢失或损坏图像与电影数据。请 注意. FUJIFILM 对丢失或损坏数据不负任何责任。 1.存储卡或内存正在进行数据传输(例如保存、删除、格 式化和回放操作)过程中,取出存储卡或关闭电源。 2.用户或第三方不正当操作、使用存储卡或内存。

▲ 备忘

建议将重要文件复制到其他存储介质上(如CD-R、CD-RW、 DVD-R、硬盘等)。

■ 操作处理 xD-Picture Card 卡的注意事项

- 请将 xD-Picture Card 卡存放在儿童够不到的地方。若 被误吞, xD-Picture Card 卡可能会导致窒息。 万一儿童 误吞 xD-Picture Card 卡. 请立即采取医疗措施。
- 向相机内插入 xD-Picture Card 卡时, 请务必平直的推 λ.
- 应避免 xD-Picture Card 卡受到冲击。请勿施加压力、冲 击或进行弯折。
- 请勿在高温、潮湿环境中使用或保存此卡。
- 如果 xD-Picture Card 卡变脏,请用柔软的干布将它擦 干净。
- 随身携带或保存时, 请务必将 xD-Picture Card 卡放入 专用保护套中。
- 此卡可稳定地使用很长时间, 但最终会失去保存和回放 图像或电影数据的能力。此时, 请更换新的 xD-PictureCard ∜。
- 在数据保存、删除(xD-Picture Card 卡格式化)过程中. 请勿取出 xD-Picture Card 卡或关闭相机,这会损坏 xD-Picture Card ★。
- 使用 FinePix Z5fd 时. 建议使用 xD-Picture Card 卡。 如果使用 FUJIFILM 以外的 xD-Picture Card 卡, 无法 保证拍摄质量。
- 长时间拍摄照片后, 取出 xD-Picture Card 卡时可能会 很烫。这是正常现象。
- 请勿在 xD-Picture Card 卡上贴标签。脱落的标签时可 能导致相机无法正常工作。



备忘

- 有两种类型的 xD-Picture Card 卡: 标准型和 M 型 (型号 中含 "M", 如 "DPC-M1GB")。 FinePix Z5fd 与 M 型兼容、但视所使用的装置而定可能 不兼容(图像存储卡读卡器等)。
- H型和 M型兼容性相同。H型无法与 xD-Picture Card 卡的 USB 驱动器 DPC-UD1 配合使用、M 型可以。

■ 在计算机上使用 xD-Picture Card 卡或内存时的注 意事项

- 如果想用曾在计算机上使用过的 xD-Picture Card 卡内 存卡拍摄照片, 请用相机重新格式化此卡或内存, 以获 得更佳效果。
- 格式化 xD-Picture Card 卡或内存时, 会创建一个目录 (文件夹)。图像数据将被保存在这个文件夹中。
- 请勿改变或删除 xD-Picture Card 卡或内存上的目录 (文件夹)名或文件名, 否则该 xD-Picture Card 卡或内 存可能再也无法在相机中使用。
- 请务必通过相机删除 xD-Picture Card 卡或内存上的图 像数据。
- 编辑图像数据、复制或传送图像数据到计算机以及编辑 复制或传送的数据。

■ 技术规格

类型

存储类型 使用条件

用于数码相机的图像存储卡 (xD-Picture Card 卡) NAND 型闪光存储器 温度: 0°C 至 +40°C

尺寸

湿度: 最高 80% (无冷凝) 25 mm \times 20 mm \times 2.2 mm (宽×高×厚)

警告显示

下表所述为 LCD 显示屏上的警告显示。

警告显示	说明	处理措施
【□ (亮红灯)【□ (红灯闪烁)	相机中的电池电量所剩无几或已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。
;	由于快门速度低,极有可能出现相机震动。	请使用闪光灯进行拍摄。建议使用三角架。
!AF	AF(自动对焦)无法有效工作。	如果图像太暗, 请移到距拍摄对象约 2m 处再拍。请使用 AF 锁定功能进行拍摄 (见 28 页)。拍摄特写照片时, 选择微距拍摄模式。
!AE	由于太亮或太暗,相机无法拍摄出亮度适当的照片。	此时可以拍摄,但无法获得正确的亮度(曝光)。
对焦错误	相机发生故障或出错。	• 重新打开相机,小心不要接触到镜头。 • 先关闭、再打开相机。如果仍继续显示此信息,请
变焦错误		向 FUJIFILM 销售代理商咨询。
无卡	传输图像时未插入 xD-Picture Card 卡。	请插入 xD-Picture Card 卡。
卡未初始化	 xD-Picture Card 卡或内存没有格式化。 xD-Picture Card 卡接触面变脏。 相机有故障。 	 在相机中格式化 xD-Picture Card 卡或内存 (见 95 页)。 请用柔软的干布擦拭 xD-Picture Card 卡的接触面。可能需要格式化 xD-Picture Card 卡(见 95 页)。格式化后如果仍显示错误信息,请更换 xD-Picture Card 卡。 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
卡错误	 xD-Picture Card 卡接触面变脏。 xD-Picture Card 卡没有正确格式化。 相机有故障。 xD-Picture Card 卡已损坏。 	 请用柔软的干布擦拭 xD-Picture Card 卡的接触面。可能需要格式化 xD-Picture Card 卡 (见 95 页)。格式化后如果仍显示错误信息,请更换 xD-Picture Card 卡。 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



警告显示	说明	处理措施
■ 存储介质满	内存或 xD-Picture Card 卡已满。	请删除内存或 xD-Picture Card 卡中的一些图像(见35页),或使用剩余容量充足的 xD-Picture Card卡。
🛍 存储介质满		00 只), 以使用利尔吞重允定的 XD-1 lotate data 下。
写错误	 由于 xD-Picture Card 卡错误或 xD-Picture Card 卡与相机的连接错误,无法保存数据。 图像数据太大, xD-Picture Card 卡上的可用空间不够。 xD-Picture Card 卡或内存没有格式化。 	再打开。如果仍继续显示此信息,请向 FUJIFILM
存储线路繁忙	由于 xD-Picture Card 卡是在计算机上被格式化的,保存计时不正确。	请使用在相机上格式化的 xD-Picture Card 卡。
画面编号已满	画面编号已达到 999-9999。	① 请向相机插入已格式化的 xD-Picture Card 卡。 ② 将 3 设置菜单中的 "画面计数规则"设置设定为 "清零"(见 92 页)。 ③ 开始拍摄照片(画面编号从"100-0001"开始)。 ④ 将 3 设置菜单中的 "画面计数规则"设置设定为 "连续"。
读错误	 要回放的文件未被正确保存。 xD-Picture Card 卡接触面变脏。 相机有故障。 试图回放不是本相机上拍摄的图像或电影。 	 文件无法回放。 请用柔软的干布擦拭 xD-Picture Card 卡的接触面。可能需要格式化 xD-Picture Card 卡(见 95 页)。格式化后如果仍显示错误信息,请更换 xD-Picture Card 卡。 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。 无法回放电影和图像。
拍摄画面过多	试图在日期排列中显示 5000 或更多张图像。	日期排列显示最多为 4999 张图像。

警告显示	说明	处理措施
画面保护	尝试删除受保护的文件。尝试向受保护文件添加语音注释。尝试旋转受保护的文件。	 不能删除被保护的文件。请先取消保护(见74页)。 受保护的文件无法添加语音注释。请先取消保护(见74页)。 不能旋转被保护的文件。请先解除保护设置(见74页)。
● 错误	语音注释文件已破坏。相机有故障。	• 无法回放语音注释文件。 • 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
■ 没有图像	试图从 xD-Picture Card 卡或内存传送图像,而卡或内存中是空的。	无法复制。
N 没有图像	的行作定立的。	
■ 无法裁切	试图裁剪 0.3M 的图像。	无法裁剪该图像。
无法裁切	• 试图裁剪用非 FinePix Z5fd 相机拍摄的图像。 • 图像已损坏。	无法裁剪该图像。
DPOF 文件错误	在 DPOF 设置中为 1000 幅以上的图像画面设定了打印设置。	在同一张 xD-Picture Card 卡上最多只能为 999 幅画面设定打印设置。 将需要指定打印设置的画面复制到另一张 xD-Picture Card 卡,然后再指定 DPOF 设置。
无法设定 DPOF	试图给不支持 DPOF 的图像设定 DPOF 设置。	该图像格式不支持 DPOF 打印。
Æ 无法设定 DPOF		
无法旋转	试图旋转用非 FinePix Z5fd 相机拍摄的电影或图像。	这些图像无法以图像格式进行旋转。
☎ 无法旋转		
☎ 无法执行		有些图像格式不能使用适合博客用的尺寸来发送或
釺 无法执行	者不能使用适合博客用的尺寸播放的图像。	保存。
? 无法执行		
圆 无法执行	试图重新保存使用适合博客用的尺寸保存的图像。	不能重新保存使用适合博客用的尺寸保存的图像。



警告显示	说明	处理措施
无法连接	此相机没有连接到计算机或打印机。	确认 USB 电缆连接是否正确。检查您的计算机或打印机是否打开。当使用红外线通信时,确定相机和其它设备是在图像发送范围内发送和接收。
打印错误	PictBridge 的显示信息。	检查打印机是否有打印纸或印墨。暂时关闭打印机,再开机。参考打印机使用手册。
打印错误 继续?	PictBridge 的显示信息。	检查打印机是否有打印纸或印墨。故障排除后,会自动重新开始打印。若检查后仍出现错误信息,请按 MENU/OK (菜单/确认)重新开始打印。
无法打印	PictBridge 的显示信息。	参考所使用的打印机用户手册,检查打印机是否支持 JFIF-JPEG 或 Exif-JPEG 图像格式。若不支持,则该打印机无法打印此类图像。 电影图像无法打印。 是用 FinePix Z5fd 拍摄的图像数据吗?可能无法打印用其他相机拍摄的图像文件。

备忘录		

故障排除

■ 准备工作

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
	完全打开镜头盖时	电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	12, 14, 118
	没有任何反应。	电池极性装反了。	请按正确方向装入电池。	13
		电池盒盖未关好。	请关好电池盒盖。	13
	电池电量迅速耗尽。	相机在极冷环境下使用。	将电池放在衣袋中或其他温暖的地方以使 其变暖,然后在即将拍摄前再将电池装入 相机。	12, 14, 118
电池和电源		电池端子变脏。	用清洁的干布擦拭电池端子。	119
	100	同一电池已使用了很长时间。	电池无法再充电,请装入新的电池。	12, 15, 118
	操作过程中断电。	电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	12, 14, 118
		AC 电源适配器的插头与电源插座的连接断开。	重新插入 AC 电源适配器的插头。	14, 120

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
	充电未开始。	相机内未装电池。	装入电池。	13
		电池装反了。	沿正确方向装入电池。	13
		相机和 AC 电源适配器未正确连接。	正确连接相机和 AC 电源适配器。	14
电池充电	指示灯充电时闪烁并且电池不充电。	电池端子不干净。	取出电池,用洁净干布擦拭电池端子后再 重新装入。	119
		电池无法再充电。	装入新电池。如果电池仍然不充电,请联系 FUJIFILM 经销商。	118

设置菜单等

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
LCD 显示屏显示	屏幕显示语言不是 中文简。	在"设置"菜单的"言語/LANG."设置中选择了除中文以外的其他语言。	请选择"中文简"。	22

续下页➡

■拍摄

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
		xD-Picture Card 卡或内存已满。	请插入一张新的 xD-Picture Card 卡或删除一些不需要的画面。	16, 35
		xD-Picture Card 卡或内存未格式化。	在相机中格式化 xD-Picture Card 卡或内存。	88, 95
	按快门按钮时没有 拍摄照片。	xD-Picture Card 卡的接触区域变脏。	请使用柔软的干布擦拭 xD-Picture Card 卡接触区域。	16, 121
基本操作	1日	xD-Picture Card 卡已损坏。	插入一张新的 xD-Picture Card 卡。	16
		电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	12, 14, 118
		自动关机功能使相机关闭。	打开相机。	18, 96
	拍摄照片后, LCD 显示屏变暗。	您使用了闪光灯拍摄照片。	由于对闪光灯充电,LCD 显示屏可能会变暗。请稍等片刻。	48
		您没有选择微距模式拍摄特写镜头。	请选择微距模式。	46
对焦	相机难以对拍摄对	您使用所选的微距模式拍摄场景。	请取消微距模式。	46
71 M	象进行对焦。	您正在拍摄的对象不适合用自动对焦功能 (见 29 页)。	请使用 AF/AE 锁定功能进行拍摄。	28
智能脸部识别	不能设置智能脸部 识别。	拍摄模式设置为 ▲、※、 ♥、◎、※ 或 🔟。	更改拍摄模式。	40
微距拍摄 (近距离拍摄)	无法设定微距拍摄 (近距离拍摄)	拍摄模式被设为量、▲、冬、℃、◎、 ▲、●、紅 或 ▼。	更改拍摄模式。	40

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
		在闪光灯充电时按了快门按钮。	按快门按钮前请等待至充电结束。	48
		拍摄模式被设置为 ♠, ♠, ♣, 或★。	改变拍摄模式。	40
	无法使用闪光灯。	电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	12, 14, 118
闪光灯		选择了连拍。	将连拍设置为关。	59
MACAI		闪光灯模式被设定为 ③。	将闪光灯模式设定为 ③ 之外的其它模式。	47
	闪光灯设置受限且 无法被选择。	面拍摄模式设置为自动, Φ, Φ, ▲, 冬, 使, ◎, 遙, 每, 上, 辞, ▼, 米, 回, 或	由于相机设置根据要拍摄的场景而定,所 以闪光灯设置受限。为了获得更宽的闪光 灯设置范围,请改变拍摄模式。	40
	即使使用了闪光灯,回放图像仍然太暗。	拍摄对象太远。	在拍摄照片前,请移到闪光灯的有效照明 范围内。	46, 48
		手指挡住了闪光灯。	请正确持握相机。	23
		镜头脏了。	清洁镜头。	117
拍摄的图像	图像模糊。	PAF 在拍摄照片时出现。	检查拍摄对象上的对焦并拍摄照片。	24, 27, 123
		! 🖐 在拍摄照片时出现。	可能会引起相机抖动。请平稳持握相机。	25, 123
	图像上有斑点。	照片是在高温环境中使用了慢快门速度 (长曝光)拍摄的。	这是 CCD 的特性所致,不表示相机故障。	-

续下页➡
故障排除

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
录制图像	拍摄的图像或电影未被录制。		仅当相机关闭时连接或断开 AC 电源适配器。在计算机连接过程中,未首先关闭相机可能造成对 xD-Picture Card 卡的损坏或故障。	120
连拍	即使设置了连拍模 式也只能拍摄 1 张 照片。		当循环连拍或长时间连拍模式与自拍模式 同时使用时,只能拍摄 1 张照片。	59

■回放

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
回放电影 / 语音注		相机音量过低。	调整音量。	80, 87, 88,94
释	音。	拍摄/录制时挡住了麦克风。	拍摄/录制时注意不要挡住麦克风。	78, 84
		回放时有物体挡住了扬声器。	确保扬声器未被遮挡。	79, 87
	"单幅画面"删除 功能不能删除画 面。	某些画面可能设有画面保护。	使用最初进行保护设置的相机解除画面保护。	74
删除	"所有画面"删除 功能不能删除所有 画面。			74
画面计数规则	在画面编号设置中 的"连续"功能 无效。	当您更换电池或 xD-Picture Card 卡时,在没有关闭相机的情况下打开了电池盒盖。	更换电池或 xD-Picture Card 卡前,请务必 关闭相机。在不关机的情况下打开电池盒 盖可能导致画面编号记忆功能无效。	18

■ 连接

故障对象	问题	可能原因解决方法				
连接至电视机	电视机上没有任何 图像或声音。	相机未正确连接至电视机。	请正确连接相机和电视机。	98		
		电影回放时连接了附带的 A/V 电缆。	在停止电影回放模式后,正确连接相机和电视机。	86, 98		
		将 "TV" 选作电视机输入。	请将电视机输入设定为"视频"。	-		
		视频输出设置不正确。	请将设置改为"NTSC"或"PAL"。	88, 90		
		电视机音量低。	调整音量。	-		
	电视图像为黑白。	视频输出设置不正确。	请将设置改为"NTSC"或"PAL"。	88, 90		
连接至计算机	计算机无法识别相 机。	USB 电缆未正确连接至计算机或相机。	请正确设置相机和连接 USB 电缆。	109		
连接至打印机	无法以 PictBridge 模式打印。	• USB 电缆未正确连接到打印机或相机。 • 打印机未打开。	• 请正确设置相机和连接 USB 电缆。 • 打开打印机。	99		

■ 其他

故障对象	问题	可能原因解决方法			
相机操作等	按相机上的按钮后 无反应。	相机可能暂时出现了故障。	先取出电池或断开 AC 电源适配器。然后重新装入电池或重新连接 AC 电源适配器并重试。	12, 13, 14, 120	
		电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	12, 14, 118	
	相机不再正常工作。	相机可能暂时出现了故障。	先取出电池或断开 AC 电源适配器。然后重新装入电池或重新连接 AC 电源适配器并重试。如果您觉得相机有问题,请与FUJIFILM销售代理商联系。	12, 13, 14, 120	

技术规格

系统	
型 号	富士数码相机 FinePix Z5fd
有效像素	630 万像素
CCD	1/2.5 英寸 Super CCD HR
存储介质	内存 (约 26 MB) /xD-Picture Card 卡 (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/2 GB)
文件格式	 静止图像: 与 DCF 兼容 压缩: Exit2.2 版 JPEG, 与 DPOF 兼容 *与相机文件系统的设计标准兼容,与 DPOF 兼容 电影: AVI 梅式, 动态 JPEG 音频: WAVE 格式,单声道声音
拍摄像素数	静止图像: 2848 × 2136 像素 /3024 × 2016 像素 /2048 × 1536 像素 /1600 × 1200 像素 /640 × 480 像素 (6M / 62 / 6M / 2M / 6M)
文件大小	请参见 138 页的表格。
镜头	富士龙 3 倍光学变焦镜头 F3.5 至 F4.2
焦距	f=6.1 mm 至 18.3 mm (相当于 35 mm 相机的 36 mm 至 108 mm) (壓2: 近似于 35 mm 相机的 38 mm 至 114 mm)
数码变焦	约 6.2 倍 (与 3 倍光学变焦一同使用:最大变焦倍数:约 18.5 倍)
光圈 (广角)	F3.5/F5/F8 (最大 3 档)
对焦范围	普通: 约 60 cm 至无穷远 微距拍摄: 广角: 约 8 cm 至 80 cm 望远: 约 45 cm 至 80 cm

系统			
感光度	AUTO/ 相当于 ISO 100/200/400/800/1600		
测光	TTL256 区测光		
曝光控制	程序 AE		
场景定位	 ① (自然光), ○4 (自然光 & 4), ● (肖像), ▲ (风景), ※ (运动), ﴿ (夜景), ※ (烟火), 益 (日落), ⑥ (雪景), 爲 (海滩), 砕 (博物馆), ▼ (聚会), ※ (花卉特写), 図 (文字) 		
双重防抖	可用		
智能脸部识别	可用		
曝光补偿	-2EV 至 +2EV(调整步长 1/3EV) (△ M)		
快门速度	4 秒至 1/1000 秒 (取决于曝光模式)		
连拍模式	连拍: 记录张数: 最多 3 张 (最快 2.2 张 / 秒) 循环连拍: 记录张数: 释放快门按钮前最后 3 张 (最快 2.2 张 / 秒) 长时间连拍: 记录张数: 取决于存储器尺寸 根据画质, 図 N 时的间隔为 1.5 秒 (最快 0.6 张 / 秒)		
对焦方式	模式: 单幅 AF 自动对焦系统: TTL 对比方式 AF(自动对焦) 框选择: AF(中心自动对焦) AF(多重自动对焦)		



数码输入/输出

DC 输入插座

系统	
白平衡	自动场景识别 / 预设 (晴天, 阴天, 荧光灯 (目光, 暖白, 冷白), 白炽灯)
自拍定时	约2秒/10秒
闪光灯类型	自动闪光灯 有效范围: (图): 自动) 广角: 约 60 cm 至 3.5 m 望远: 约 60 cm 至 2.8 m 微距拍摄: 约 30 cm 至 80 cm
闪光模式	自动,减轻红眼,强制闪光,禁止闪光,慢同步,减轻红眼 + 慢同步
LCD 显示屏	2.5 英寸,长宽比: 4:3; 230,000 像素无定型多晶硅 TFT,视野率约 100%
电影	640 × 480 像素 /320 × 240 像素 (520 / 520) (每秒 30 帧,带单声道声音) 根据 xD-Picture Card 卡或内存中的可用空间,可以拍摄一系列连续图像。拍摄电影时无法使用变焦。
拍摄功能	智能脸部识别、快速拍摄、最佳取景、画面编号记忆
回放功能	智能脸部识别、适合博客用的尺寸、裁剪、幻灯片式播放、多幅画面回放、按日期排序、图像旋转、语音注释、红外线通信
其它功能	PictBridge、Exif print、语言 (日本語、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文简、繁體、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语)、时差、 FinePix 照片模式 (F- 模式)
输入/输出端口	
A/V OUT (音频 / 视频输出)	NTSC/PAL (带单声道声音)

USB 2.0 高速、 PTP (Picture Transfer Protocol)

AC 电源适配器

电源及其它				
电源	可充电电池 NP-40 (附带)			
利用电池拍摄时, 最多可拍摄的图像数参考值	电池类型	可拍摄数量		
	NP-40 (750 mAh)	约 200 幅		
	根据相机和成像设备协议(CIPA)"测量数码相机电;使用电池时请用随相机提供的电池。存储介质应为 x 在 +23°C 下拍摄,LCD 显示屏打开,光学变焦镜头线原位、闪光灯隔次闪光,每拍摄 10 次相机开关一次。 • 注:由于可拍摄数量可随电池中的充电量而变化,较低的条件下,可拍摄次数将减少。	D-Picture Card 卡。 每30秒从最大广角变焦至最大望远(或相反)并回到		
相机尺寸(宽/高/厚)	92.8 mm × 55.0 mm × 19.4 mm(不包括配件和附件	=)		
相机重量	约 130 g(不包含配件、电池和 xD-Picture Card 卡)			
拍摄重量	约 148 g(包括电池和 xD-Picture Card 卡)			
使用条件	温度: 0°C 至 +40°C 80% 或低于 80% 的湿度 (无冷凝)			



■ 每张 xD-Picture Card 卡 / 内存的标准可拍摄数量 / 可拍摄时间

可拍摄数量、可拍摄时间或文件大小依拍摄对象不同略有变化。也要注意,对于容量较高的 xD-Picture Card 卡,标准可拍摄数量与实际可拍摄数量之间差异较大。

画质设置	6M F	6M N	3:2	ЗМ	2M	03M	640 (30幅/秒)	320 (30幅/秒)
拍摄图像像素数	2848 >	< 2136	3024 × 2016	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	640 × 480	320 × 240
图像数据大小	3.0 MB	1.5 MB	1.5 MB	780 KB	630 KB	130 KB	-	-
内存 (约 26 MB)	8	17	17	32	41	205	22 秒	44 秒
16 MB	5	10	10	19	25	122	13 秒	26 秒
32 MB	10	20	20	40	50	247	27 秒	54 秒
64 MB	21	42	42	81	101	497	55 秒	109秒
128 MB	42	84	84	162	204	997	111 秒	219秒
256 MB	85	169	169	325	409	1997	223 秒	7.3 分钟
512 MB	170	339	339	651	818	3993	7.4 分钟	14.6 分钟
1 GB	341	680	680	1305	1639	7995	14.9 分钟	29.3 分钟
2 GB	680	1360	1360	2558	3198	15992	29.8 分钟	58.7 分钟

使用型号中含 "M"的 xD-Picture Card 卡进行拍摄时,如 DPC-M2GB,若反复记录和删除(画面删除)图像文件,则电影的记录时间会减少。此时,请在使用前删除所有照片或格式化xD-Picture Card卡。请将重要的照片(文件)备份在计算机或其他存储介质上。

- *上述技术规格如有变动,恕不另行通知。富士胶片公司对于本用户手册中的错误所导致的损害不负任何责任。
- *数码相机上的 LCD 显示屏是用高精密技术制造的。尽管如此,有时在显示屏上也会出现小亮点或颜色异常现象(特别是在文本周围)。这是正常现象,不表示显示屏故障。所保存的图像上不会出现该现象。
- *有时由于强电波(如电磁场、静电、线路噪音等)干扰,会使数码相机出现操作故障。
- * 由于镜头的特点, 所拍摄图像的边缘可能有些扭曲。这是正常现象。

术语解释

E۷

表示曝光值。它由拍摄对象的亮度和胶片或 CCD 的感光度决定。明亮的拍摄对象 EV 数值较大,暗淡的拍摄对象 EV 数值较小。当拍摄对象的亮度变化时,数码相机通过调节光圈和快门速度,使 CCD 上的感光量保持在稳定的水平上。 当 CCD 的感光量翻倍时,EV 值增加 1。相反,当 CCD 的感光量减半时,EV 值减少 1。

画面速率(幅/秒)

画面速率表示每秒钟拍摄或回放的图像幅数。例如, 若在 1 秒钟内连续拍摄了 10 幅图像, 则画面速率为 10 幅 / 秒。作为参考. 电视机图像的显示速率为 30 幅 / 秒 (NTSC)。

JPEG

联合图像专家组

是一种用于压缩和保存彩色图像的文件格式。压缩率越高、被压缩图像(恢复后)的画质损失越大。

动态 JPEG

是 AVI (音频视频交织) 文件格式的一种,它将图像和声音作为单一文件处理。文件中的图像被保存为 JPEG 格式。动态 JPEG 可用 QuickTime 3.0 或更高版本的软件进行回放。

模糊

一种 CCD 中特有的现象,当遇到强光时,如阳光或反射的阳光,在拍摄屏幕上会出现白色条纹。

WAVE

一种用于 Windows 系统保存音频数据的标准格式。 WAVE 文件带有 ".WAV"扩展名,数据可以压缩或非压缩格式保存。本相机采用非压缩格式保存。

可用下列软件在计算机上回放 WAVE 文件:

Windows: MediaPlayer

Macintosh: QuickTime Player (Quick Time 3.0 或更高版本)

白平衡

无论何种类型的光源,人的眼睛都会去适应它,因此白色的物体看上去仍然是白色的。然而类似数码相机这样的仪器,要将白色的物体拍摄成白色,首先需要调节色彩平衡以适应周围的光线。这种调节被称为调节白平衡。

Exif Print

Exif Print 格式是一种新改进的数码相机文件格式,其中包含进行最佳打印所必需的各种拍摄信息。

安全使用须知

- 为了确保正确使用FinePix Z5fd相机。请事先认真阅读这些安全使用须知和《用户手册》。
- 阅读完安全使用须知后,请妥善保存。

关于标识

 下述标识表示误操作或忽略标识的警告信息可能造成的 严重后果。

⚠ 警告

该标识表示若忽略该信息,将会造成死亡或严重伤害。

⚠ 注意

该标识表示若忽略该信息,将会造成人 身伤害或物质损失。

下面的标识代表必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意 ("重要")。



圆形标志加一斜线表示禁止行为("禁止")。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作 ("必须操作")。

⚠ 警告

若发生故障,请关闭相机,取出电池,断开 并拔下 AC 电源适配器。

在相机冒烟、散发异味或出现其他异常情况 时,如果继续使用,可能导致火灾或触电。



请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

拔出电源插头。

不要让相机进水或异物。

如果水或异物进入相机内,请关闭相机,取 出电池,断开并拔下 AC 电源适配器。 如果还继续使用相机可能导致火灾或触电。 • 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



不要在浴室中使用相机。

否则可能会导致火灾或触电。



请勿在浴室中 使用相机。

请勿擅自改装或拆卸相机。(切勿打开外壳) 如果相机摔落或外壳受到损坏,请勿继续 使用。



禁止拆卸。

否则可能会导致火灾或触电。

请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

续下页➡

⚠ 警告

请勿改装、加热、过分拧扭或拽拉电线, 请勿将重物压在连接电线上。

否则可能损伤电线,导致火灾或触电。

• 若电线出现损坏,请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



不要将相机放置在不平稳的地方。 否则可能使相机摔落而导致损坏。



切勿在运动中拍照。

行走或驾驶汽车时,请勿使用相机。 否则可能导致摔倒或引起交通事故。



请勿在雷雨天接触相机的金属部分。 否则会因闪电放出的感应电流而导致触电。



请勿使用非指定的电池。 安装电池时,请按指示标记对齐。



⚠ 警告

请勿加热、改装或拆卸电池。 请勿摔落或使电池受到撞击。 请勿将电池保存在金属容器中。 请勿使用非指定电池充电器给电池充电。 上述任何一种行为都可能导致电池爆炸或



电解液泄漏,进而引起火灾或人身伤害。 只能使用指定用于本相机的电池或 AC 电 源适配器。

请勿使用超出额定电压范围的电源。 使用其他电源可能会引起火灾。



若电池渗漏,并接触到眼睛、皮肤或衣物,请迅速用干净的水冲洗接触部位,并 采取医疗措施。



请勿用本充电器给非本手册指定的电池充电。

本充电器指定用于 NP-40 充电电池。用该充电器给一般电池或其他类型的可充电电池充电可能引起电池遍液、过热或爆炸。



⚠ 警告

携带 NP-40 时,请将它装入数码相机或放在附带的软盒内。

当存放 NP-40 时,请将其放在附带的软盒中。



在丢弃电池时,请用绝缘带封住电池端子。 否则与其他金属物品或电池接触时,可能 会引起电池起火或爆炸。

请将 xD-Picture Card 卡存放在儿童够不着的地方。

由于 xD-Picture Card 卡很小,可能会被幼儿竟外误吞。请务必将 xD-Picture Card 卡存放在幼儿够不着的地方。万一儿童误吞xD-Picture Card 卡,请立即采取医疗措施。



注意

请勿在充满油烟、水蒸气、潮湿或有灰尘 的地方使用本相机。

否则可能会导致火灾或触电。



请勿将相机放在极端高温的地方。

请勿将相机放在封闭的汽车或阳光直射的地方。



否则可能会导致火灾。

请存放在儿童够不着的地方。 本产品在儿童手中可能导致伤害。



请勿将重物压在相机上。

否则可能会导致重物翻落而引起损害。



请勿在 AC 电源适配器与相机相连时移动相机。

断开 AC 电源适配器时不要直接拽拉连接线。



否则可能会损伤电源线或电缆而导致火灾 或触电。

当插头损坏或插头与插座的连接松弛时, 请勿使用 AC 电源适配器。 否则可能会导致火灾或触电。



请勿用布或毯子盖住相机和 AC 电源适配器。

否则可能会使表面温度升高,导致外壳变 形或引起火灾。





注意

当清洁相机或准备长期不使用相机时,请取出电池,断开并拔出 AC 电源适配器。 否则可能引起火灾或触电。



充电结束后,请将充电器从电源插座上拔 出。



让充电器留在电源插座中可能会引起火 灾。 使用闪光灯时,太靠近眼睛,可能会暂时




性影响视力。 拍摄婴孩和幼儿时,需特别小心。

取出 xD-Picture Card 卡时,卡可能会 飞出插槽。请用手挡住,轻轻取出。



请定期对相机内部进行检查和清洁。





- 请与 FUJIFILM 销售代理商联系,每两年 进行一次内部清洗。
- 请注意此项并非免费服务。

注意

坐下时不要将相机放在裤兜里等地方。 将相机放在袋子中时,请务必将其放入专 用保护套中。

请勿将重物压在相机上。

不要将相机放在地板上。存放相机时,请 务必将其放入专用保护套中。可防止相机 受到强烈撞击。



- 以上任何一种行为均会因强化玻璃破碎 而造成意外的人身伤害。
- 小心 LCD 显示屏破裂时产生的玻璃碎片。相机受到损坏时,请将相机放在塑料袋内送交 FUJIFILM 经销商修理。

长期使用时,应避免相机与皮肤直接接 触。



如果您长时间使用相机,相机温度可能会 上升并造成轻微灼伤。

重要信息

在使用本软件之前, 请务必阅读此页信息。

注意

在打开由富士胶片有限公司提供的 CD-ROM 光盘的包装之前,请仔细阅读此用户许可协议。只有在接受该协议的情况下,才可以使用 CD-ROM 光盘中的软件。您有权不接受该协议,那样您就不需要打开包装。一旦打开包装。即表示您接受并同意遵守此协议。

用户许可协议

该用户许可协议("协议")是富士胶片有限公司和您之间的协议,它规定了许可的条款和条件,该许可授权您使用由"富士"提供的软件。该 CD-ROM 光盘中包含了第三方软件。如果第三方软件供应商为自己的软匠供独立协议,那么该独立协议的条款适用于此第三方软件的使用,并优先于此终端用户许可协议。

1. 定义

- (a) "介质"指:随同此协议一起提供给您的名为 "FinePixCX 的 软件" CD-ROM 光盘。
- (b) "软件"是指刻录在介质上的软件。
- (c) "资料"是指 "软件"的用户手册和随同 "介质"一起提供给 您的其他相关书面材料。
- (d) "产品"是指"介质"(包括"软件")和"资料"的总称。

2. "软件"的使用

"富士"授予您的许可是不可转让的和非排他性的。

- (a) 将一个"软件"副本安装到一台可执行的二进制计算机中。
- (b) 在安装有"软件"的计算机上使用"软件";并且
- (c) 制作一份"软件"的备份。

3. 限制

- 3.1 事先未经"富士"的书面许可,不得将"软件"、"介质"或 "资料"的全部或任何部分散布、出借、出租或以其他方式转让 给任何第三方。事先未经"富士"的书面许可,不得将"富士"本协议中授予给您权利的全部或部分,以从属许可、转让 或其他形式转让出去。
- 3.2 除了"富士"的下列明确许可外,您不得拷贝或复制"软件" 或"资料"的全部或部分内容。
- 3.3 不得修改、改编或翻译 "软件"和 "资料"。不得涂改或删除 出现在 "软件"和 "资料"上的版权及其他产权的声明。
- 3.4 不得或不得允许任何第三方对 "软件"进行逆向工程分析、解码或剖析。

4. 所有权

"软件"、"资料"的版权和其他产权都归"富士"或者"软件"、 "资料"上注明的第三方供应商所有或保留。除了本"协议"中明 确授予您的权利以外,富士公司没有以任何形式,包括明确或隐含 的形式、转让和授予您任何其他权利、许可及所有权。

5. 有限保证

从您收到该 "介质" 起的 90 天内,在正常使用条件下。"富士"向。您保证、该 "介质" 在材料和工艺上不存在任何缺陷。如果该 "介质" 未能符合上述保证标准,"富士" 将以无任何缺陷的 "介质"更换有缺陷的 "介质"。对于 "介质"中的任何缺陷,"富士"的全部责任以及您可获得的唯一、只限您本人的补偿,明确地局限于"富士"为按更换有缺陷的 "介质"。

6. 非保证声明

除了本许可的第5条之外,"富士"仅"照原样"提供产品,对该 产品不提供任何明确或隐含的保证。对于其他任何事项,包括但不 限于未侵犯任何版权。专利·商业秘密或任何第三方的任何其他产 权、其道销性或对任何特殊目的的适用性等,"富士"不作任何保 证、包括铜磷、隐含或法定的保证。

7. 有限责任

在任何情况下,对由于使用本产品或无法使用本产品所引起的一般 的、特殊的、直接的、间接的、维发的、伴随的或其他损害(包括利 调损失或挽救措施产生的损失),"富士"即使事先知道这种损害的 可能性,也不负任何责任。

8. 禁止出口

应清楚无论是"软件"还是其中的任何部分都不得转运、或出口到 任何国家,或以任何方式违反关于"软件"的出口管理法律和规定。

9. 终止

如果您违反了本许可协议的任何条款或条件, "富士"有权不作任何 声明立即中止本协议。

10. 期限

除非按照本协议中第9条提前中止本协议,本协议在您停止使用该"软件"之前一直有效。

11. 中止时的义务

在本协议中止或到期时,您应当负责并自费立即删除或销毁所有 "软件"(包括其拷贝件)、"介质"和"资料"。

12. 管辖法律

本协议应由日本法律管辖和解释。

13. 在中华人民共和国、如本协议的任何内容与中华人民共和国的强制 性法律存在冲突,则冲突部分应以中华人民共和国的该等强制性法 律为准

备忘录

备忘录

FUJIFILM

销 售 商:富士胶片(中国)投资有限公司

地 址: 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 31 楼

邮政编码: 200021

产品咨询 Tel: 400-820-6300 800-820-6300

Fax: (021) 63841199

Printed in Japan X-608111-PY